



IMACASA®

Potencia
IMACASA



**CATÁLOGO
DE REPUESTOS
Y ACCESORIOS**


ASPIRADORA/SOPLADORA 6 GL, 4 HP
WET/DRY VACUUM 6 GL, 4 HP



ASPIRADORA/SOPLADORA 6 GL, 4 HP
WET/DRY VACUUM 6 GL, 4 HP


NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	06911	RP-ASPI-6G-01	Manija p/aspiradora 6G	
2	06912	RP-ASPI-6G-02	Interruptor p/aspiradora 6G	
3	06913	RP-ASPI-6G-03	Cubierta superior p/aspiradora 6G	
4	06914	RP-ASPI-6G-04	Deflector p/aspiradora 6G	
5	06915	RP-ASPI-6G-05	Motor p/aspiradora 6G	
6	06916	RP-ASPI-6G-06	Cable de alimentación p/aspiradora 6G	
7	06917	RP-ASPI-6G-07	Pestillos de la tapa p/aspiradora 6G	
8	06918	RP-ASPI-6G-08	Tapa intermedia p/aspiradora 6G	
9	06919	RP-ASPI-6G-09	Caja de filtro completa p/aspiradora 6G	
10	06920	RP-ASPI-6G-10	Tanque porta polvo p/aspiradora 6G	
11	06921	RP-ASPI-6G-11	Acople porta manguera p/aspiradora 6G	
12	06922	RP-ASPI-6G-12	Soporte y Rueda p/aspiradora 6G	

BOMBA CENTRÍFUGA PARA AGUA 1/2 HP - 1 HP
CENTRIFUGAL WATER PUMP 1/2 HP - 1 HP

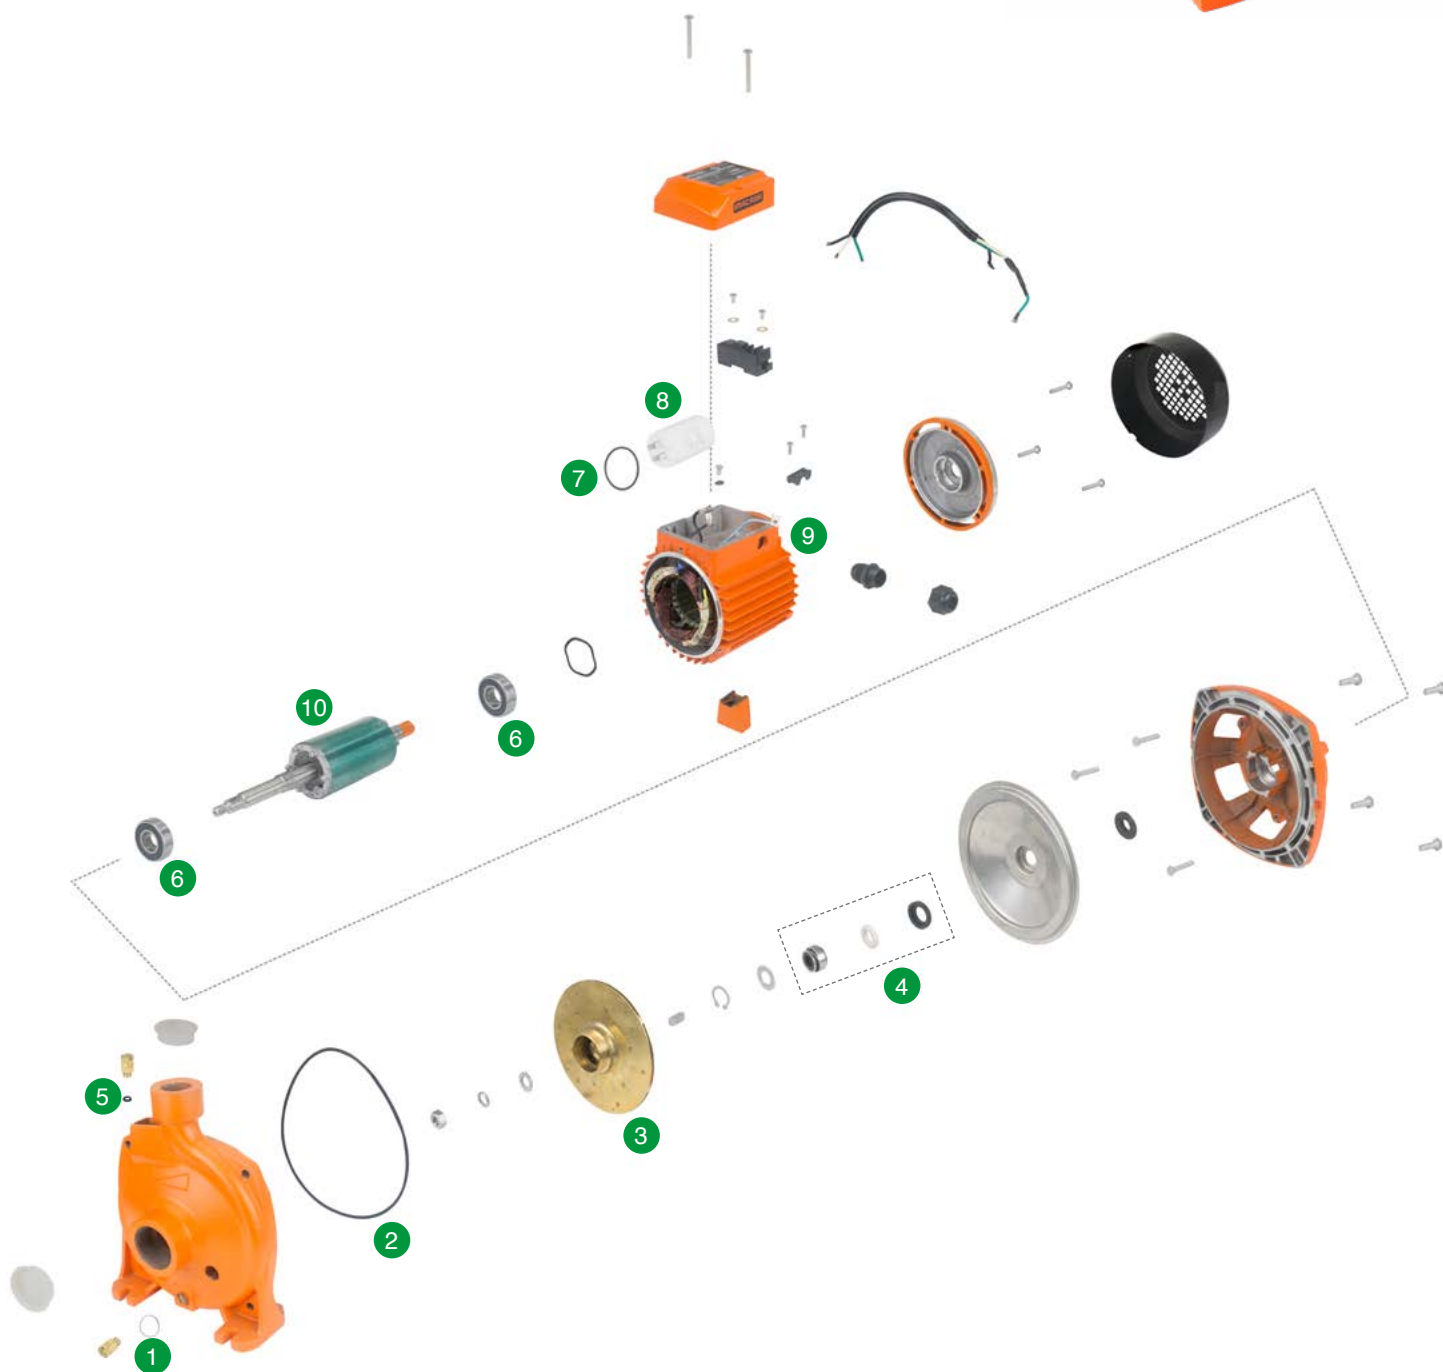

BOMBA CENTRÍFUGA PARA AGUA 1/2 HP **CENTRIFUGAL WATER PUMP 1/2 HP**




NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	05000	RPB-0001	Oring 8,20x1,90mm ap-ac 1/4-1/2-3/4-1-1½1h	
2	05015	RPB-0016	Oring 138,80x3,30mm p/bomba ac 1/4-1/2hp	
3	05018	RPB-0019	Impulsor para bomba ac 1/2 hp	
4	05002	RPB-0003	Sello mecanico p/bomba ap-ac¼-½- 3/4-1hp	
5	05054	RPB-0055	Anillo d cierre p/ bomba 12mm ap-ac¼ ½	
6	05019	RPB-0020	Rodamiento 6201 para bomba ac 1/2 hp	
7	05055	RPB-0056	Oring 30x2,65mm ap-ac 1/4-1/2-3/4-1 hp	
8	05020	RPB-0021	Condensador 20 mf para bomba ac 1/2 hp	
9	N/A			
10	N/A			

BOMBA CENTRÍFUGA PARA AGUA 1 HP **CENTRIFUGAL WATER PUMP 1 HP**



NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	05000	RPB-0001	Oring 8,20x1,90mm ap-ac 1/4-1/2-3/4-1-1½1h	
2	05021	RPB-0016	Oring 138,80x3,30mm p/bomba ac 1/4-1/2hp	
3	05022	RPB-0019	Impulsor para bomba ac 1/2 hp	
4	05002	RPB-0003	Sello mecanico p/bomba ap-ac¼-½- 3/4-1hp	
5	N/A			
6	05023	RPB-0020	Rodamiento 6201 para bomba ac 1/2 hp	
7	05055	RPB-0056	Oring 30x2,65mm ap-ac 1/4-1/2-3/4-1 hp	
8	05024	RPB-0021	Condensador 20 mf para bomba ac 1/2 hp	
9	05085	RPB-0086	Estator para bomba ac-1 hp	
10	05086	RPB-0087	Rotor para bomba ac-1 hp	

BOMBA CENTRÍFUGA PARA AGUA 1 1/2 HP - 2 HP
CENTRIFUGAL WATER PUMP 1 1/2 HP - 2 HP

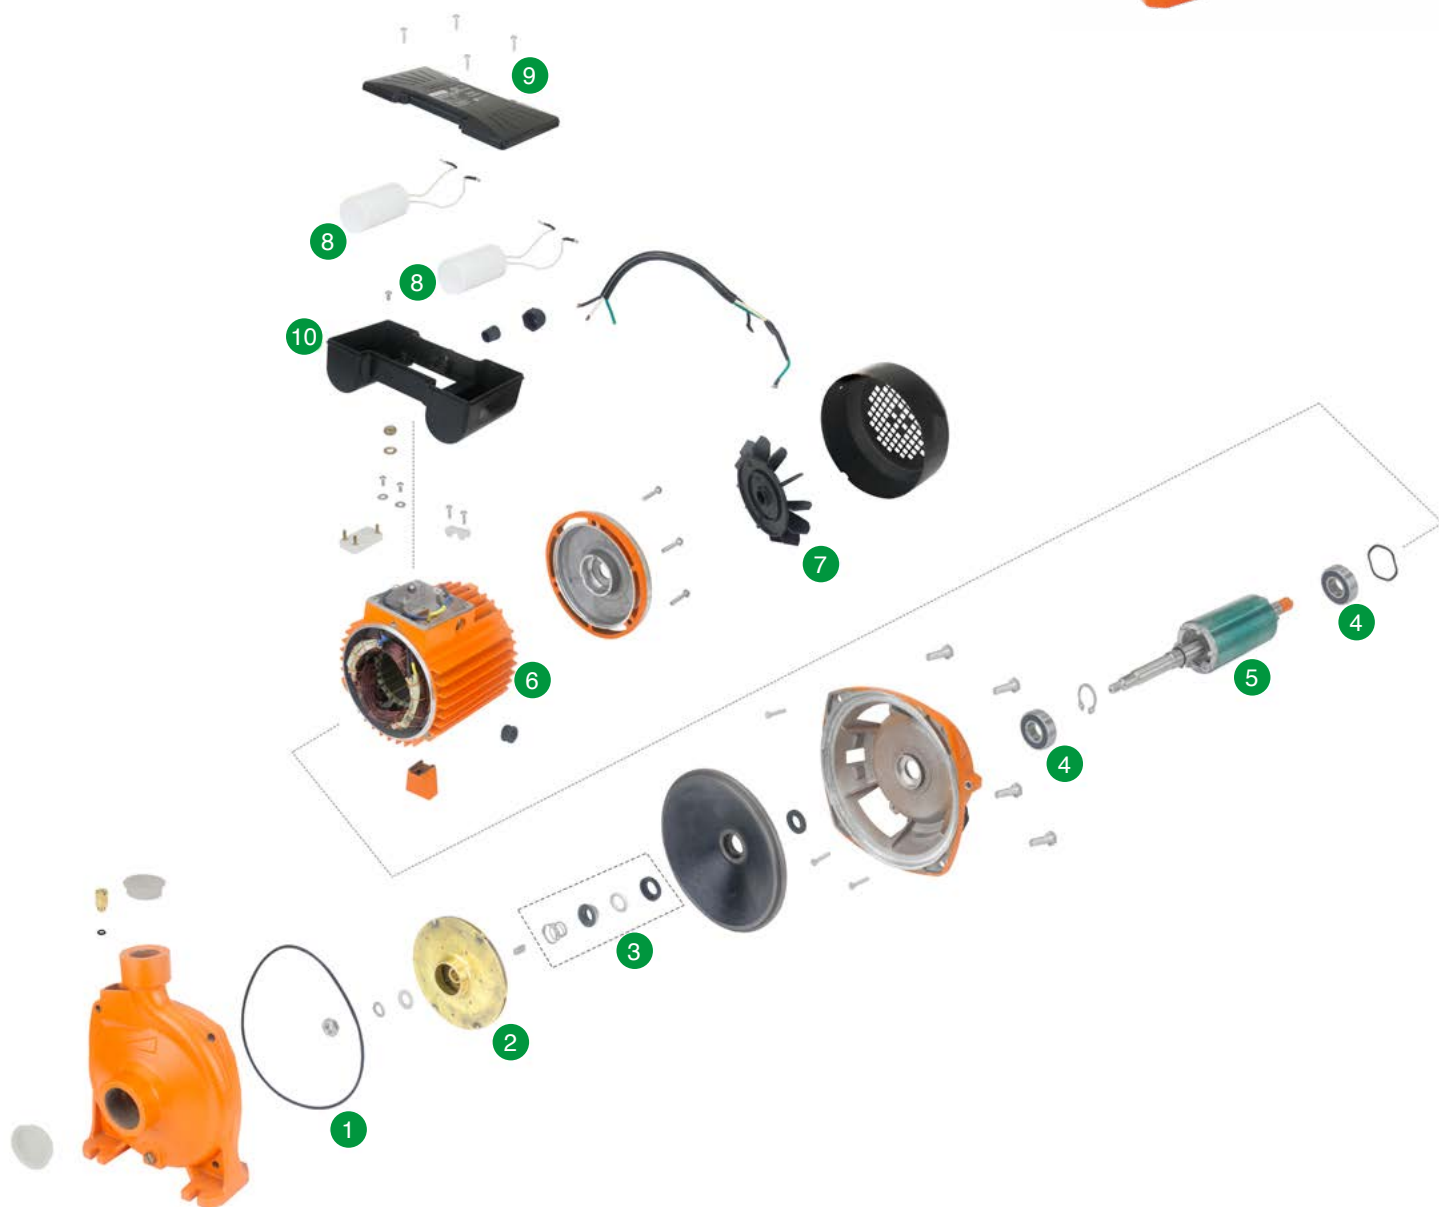

BOMBA CENTRÍFUGA PARA AGUA 1 1/2 HP **CENTRIFUGAL WATER PUMP 1 1/2 HP**




NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	05027	RPB-0028	Oring 178x3,55mm p/ bomba ac 1 1/2- 2 hp	
2	05025	RPB-0026	Impulsor para bomba ac 1 1/2 hp	
3	05026	RPB-0027	Sello mecanico p/bomba ac 1 1/2 -2 hp	
4	05028	RPB-0029	Rodamiento 6204 para bomba ac 1 1/2 hp	
5	05083	RPB-0084	Rotor para bomba ac-1 1/2 hp	
6	05082	RPB-0083	Estator para bomba ac-1 1/2 hp	
7	05084	RPB-0085	Ventilador para bomba ac- 1 1/2 hp	
8	05029	RPB-0030	Condensador 60 mf para bomba ac 1 1/2 hp	
9	N/A			
10	N/A			

BOMBA CENTRÍFUGA PARA AGUA 2 HP **CENTRIFUGAL WATER PUMP 2 HP**



NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	05026	RPB-0027	Oring 178x3,55mm p/ bomba ac 1 1/2- 2 hp	
2	05030	RPB-0031	Impulsor para bomba ac 2 hp	
3	05027	RPB-0028	Sello mecánico p/bomba ac 1 1/2 -2 hp	
4	05031	RPB-0032	Rodamiento 6204 para bomba ac 2 hp	
5	05077	RPB-0078	Rotor bomba ac 2 hp	
6	05078	RPB-0079	Stator bomba ac 2 hp	
7	05087	RPB-0088	Ventilador para bomba ac -2hp	
8	05032	RPB-0033	Condensador 45 mf para bomba ac 2 hp	
9	05095	R37-BOAC-2	Tapa p/caja de capacitor bom-ac 2hp	
10	05094	R34-BOAC-2	Caja de capacitor bom-ac 2hp	

BOMBA PERIFÉRICA PARA AGUA 1/2 HP - 3/4 HP - 1 HP
PERIPHERAL WATER PUMP 1/2 HP - 3/4 HP - 1 HP

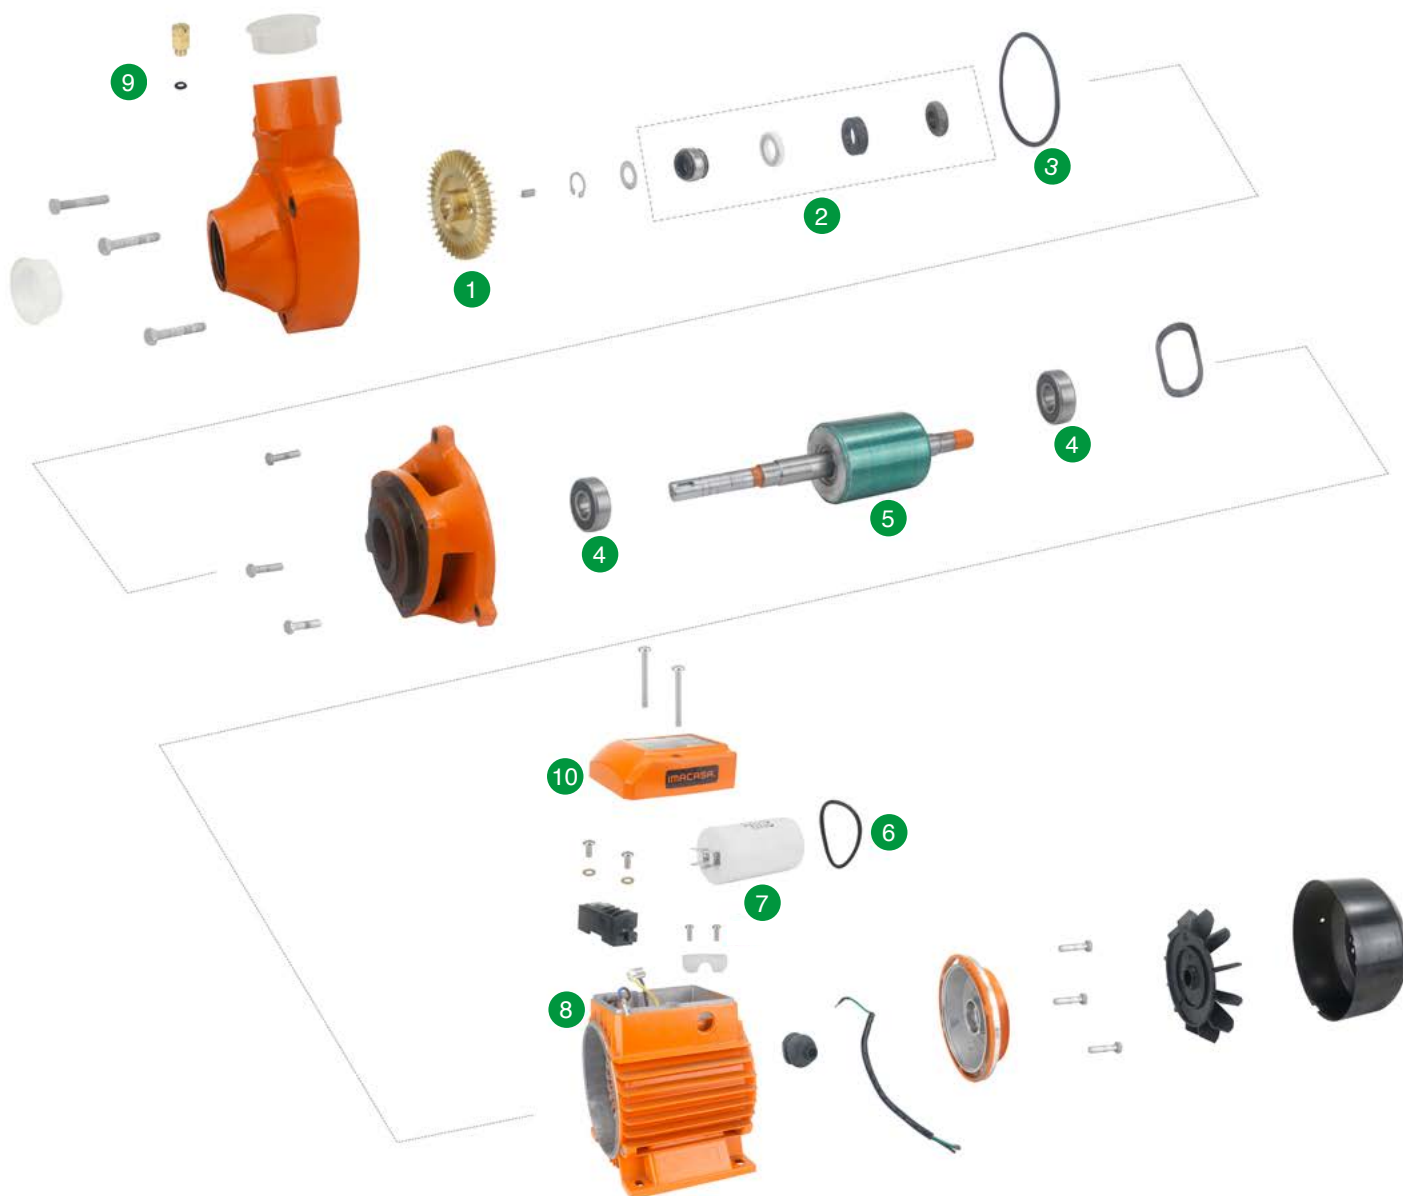

BOMBA PERIFÉRICA PARA AGUA 1/2 HP
PERIPHERAL WATER PUMP 1/2 HP


NÚMERO NUMBER	CÓDIGO CODE	CLAVE ITEM	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PIEZA PIECE
1	05001	RPB-0002	Impulsor para bomba ap 1/2 hp	
2	05002	RPB-0003	Sello mecanico p/bomba ap-ac 1/4-1/2- 3/4-1hp	
3	05003	RPB-0004	Oring 58 x 2,65 mmp/ bomba ap 1/2 hp	
4	05004	RPB-0005	Rodamiento 6201 para bomba ap 1/2 hp	
5	05072	RPB-0073	Rotor bomba ap-1/2 hp	
6	05055	RPB-0056	Oring 30x2,65mm ap-ac 1/4-1/2-3/4-1 hp	
7	05005	RPB-0006	Condensador 20 mf para bomba ap 1/2 hp	
8	05071	RPB-0072	Stator bomba ap-1/2 hp	
9	05000	RPB00001	Oring 8,20x1,90mm ap-ac 1/4-1/2- 3/4-1-1 1/2 hp	
10	N/A			

BOMBA PERIFÉRICA PARA AGUA 3/4 HP
PERIPHERAL WATER PUMP 3/4 HP


NÚMERO NUMBER	CÓDIGO CODE	CLAVE ITEM	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PIEZA PIECE
1	05006	RPB-0007	Impulsor para bomba ap 3/4 hp	
2	05002	RPB-0003	Sello mecanico p/bomba ap-ac 1/4-1/2- 3/4-1hp	
3	05007	RPB-0008	Oring 68,80 x 3,10 mm p/ bomba ap 3/4 hp	
4	05008	RPB-0009	Rodamiento 6202 para bomba ap 3/4 hp	
5	05074	RPB-0075	Rotor bomba ap - 3/3 hp	
6	05055	RPB-0056	Oring 30x2,65mm ap-ac 1/4-1/2-3/4-1 hp	
7	05009	RPB-0010	Condensador 35 mf para bombra ap 3/4 hp	
8	05073	RPB-0074	Stator bomba ap - 3/4 hp	
9	05000	RPB00001	Oring 8,20x1,90mm ap-ac 1/4-1/2- 3/4-1-1 1/2 hp	
10	05069	RPB-0070	Caja para capacitor de bomba ap - 3/4 - 1 hp	

BOMBA PERIFÉRICA PARA AGUA 1 HP
PERIPHERAL WATER PUMP 1/HP


NÚMERO NUMBER	CÓDIGO CODE	CLAVE ITEM	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PIEZA PIECE
1	05010	RPB-0011	Impulsor para bomba ap 1 hp	
2	05002	RPB-0003	Sello mecanico p/bomba ap-ac 1/4-1/2- 3/4-1hp	
3	05011	RPB-0012	Oring 73,80 x 3,10 mm p/ bomba ap 1 hp	
4	05012	RPB-0013	Rodamiento 6202 para bomba ap 1 hp	
5	05075	RPB-0076	Rotor bomba ap - 1 hp	
6	05055	RPB-0056	Oring 30x2,65mm ap-ac 1/4-1/2-3/4-1 hp	
7	05013	RPB-0014	Condensador 40 mf para bombra ap 1 hp	
8	05076	RPB-0077	Stator bomba ap - 1 hp	
9	05000	RPB00001	Oring 8,20x1,90mm ap-ac 1/4-1/2- 3/4-1-1 1/2 hp	
10	05069	RPB-0070	Caja para capacitor de bomba ap - 3/4 - 1 hp	

BOMBA HIDRONEUMÁTICA, TANQUE 24 LTS 1 HP, 1 1/2 HP
HYDROPNEUMATIC PUMP, 24 LTS TANK 1 HP, 1 1/2 HP



BOMBA HIDRONEUMÁTICA , TANQUE 24 LTS 1 HP **HYDROPNEUMATIC PUMP, 24 LTS TANK 1 HP**




NÚMERO NUMBER	CÓDIGO CODE	CLAVE ITEM	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PIEZA PIECE
1	05039	RPB-0040	Interruptor de presion p/bomba hi 1	
2	05040	RPB-0041	Manometro para bomba hi 1 hp	
3	05081	RPB-0082	Cable (extension) p/bom-hi 1 - 1 1/2	
4	05042	RPB-0043	Manguera para bomba hi 1 hp	
5	05041	RPB-0042	Diafragma para bomba hi 1 hp	
6	05059	RPB-0060	Tapon de llenado bom-hi 1.0	
7	05088	RPB-0089	Carcasa para bomba hi 1 hp	
8	05056	RPB-0057	Difusor bom-hi 1.0	
9	05035	RPB-0036	Impulsor para bomba hi 1 hp	
10	05036	RPB-0037	Sello mecanico p/bomba hi 1 hp	
11	N/A			
12	05061	RPB-0062	Estator bom-hi 1.0	
13	05057	RPB-0058	Tapa tanque bom-hi 1.0	
14	05060	RPB-0061	Rotor bom-hi 1.0	
15	05037	RPB-0038	Rodamiento 6201 para bomba hi 1 hp	
16	05058	RPB-0059	Ventilador bom-hi 1.0	
17	05062	RPB-0063	Caja de capacitor bom hi 1.0	
18	05093	R26-BOM-HI	Tapa p/caja de capacitor bom-hi 1hp	
19	05038	RPB-0039	Condensador 20 mf para bomba hi 1 hp	
20	05034	RPB-0035	Oring 26 x 2.65 mm p/bomba hi 1 hp	

BOMBA HIDRONEUMÁTICA , TANQUE 24 LTS 1 1/2 HP **HYDROPNEUMATIC PUMP, 24 LTS TANK 1 1/2 HP**



NÚMERO NUMBER	CÓDIGO CODE	CLAVE ITEM	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PIEZA PIECE
1	05049	RPB-0050	Interruptor de presion p/ bomba hi 1 1/2	
2	05050	RPB-0051	Manometro para bomba hi 1 1/2 hp	
3	05081	RPB-0082	Cable (extension) p/bom-hi 1 - 1 1/2	
4	05053	RPB-0054	Manguera para bomba hi 1 1/2 hp	
5	05052	RPB-0053	Diafragma para bomba hi 1 1/2 hp	
6	05065	RPB-0066	Tapon de llenado bom-hi 1 1/2	
7	05089	RPB-0090	Carcasa para bomba hi 1 1/2 hp	
8	05063	RPB-0064	Difusor mob-hi 1 1/2	
9	05044	RPB-0045	Impulsor para bomba hi 1 1/2 hp	
10	05045	RPB-0046	Sello mecanico p/bomba hi 1 1/2 hp	
11	05046	RPB-0047	Oring 163 x 3,55 mm p/ bomba hi 1 1/2 h	
12	05067	RPB-0068	Estator bom-hi 1 1/2	
13	05057	RPB-0058	Tapa tanque bom-hi 1.0	
14	05066	RPB-0067	Rotor bom-hi 1 1/2	
15	05047	RPB-0048	Rodamiento 6202 para bomba hi 1 1/2 hp	
16	05064	RPB-0065	Ventilador bom-hi 1 1/2	
17	05068	RPB-0069	Caja de capacitor bom-hi 1 1/2	
18	05080	RPB-0081	Tapa p/caja de capacitor bom-hi 1 1/2	
19	05048	RPB-0049	Condensador 40 mf p/bomba hi 1 1/2 hp	
20	05043	RPB-0044	Oring 34,8 3x,1 mm p/ bomba hi 1 1/2 hp	

BOMBA PARA AGUA LIMPIA, 750 W
SUBMERSIBLE WATER PUMP, 750 W

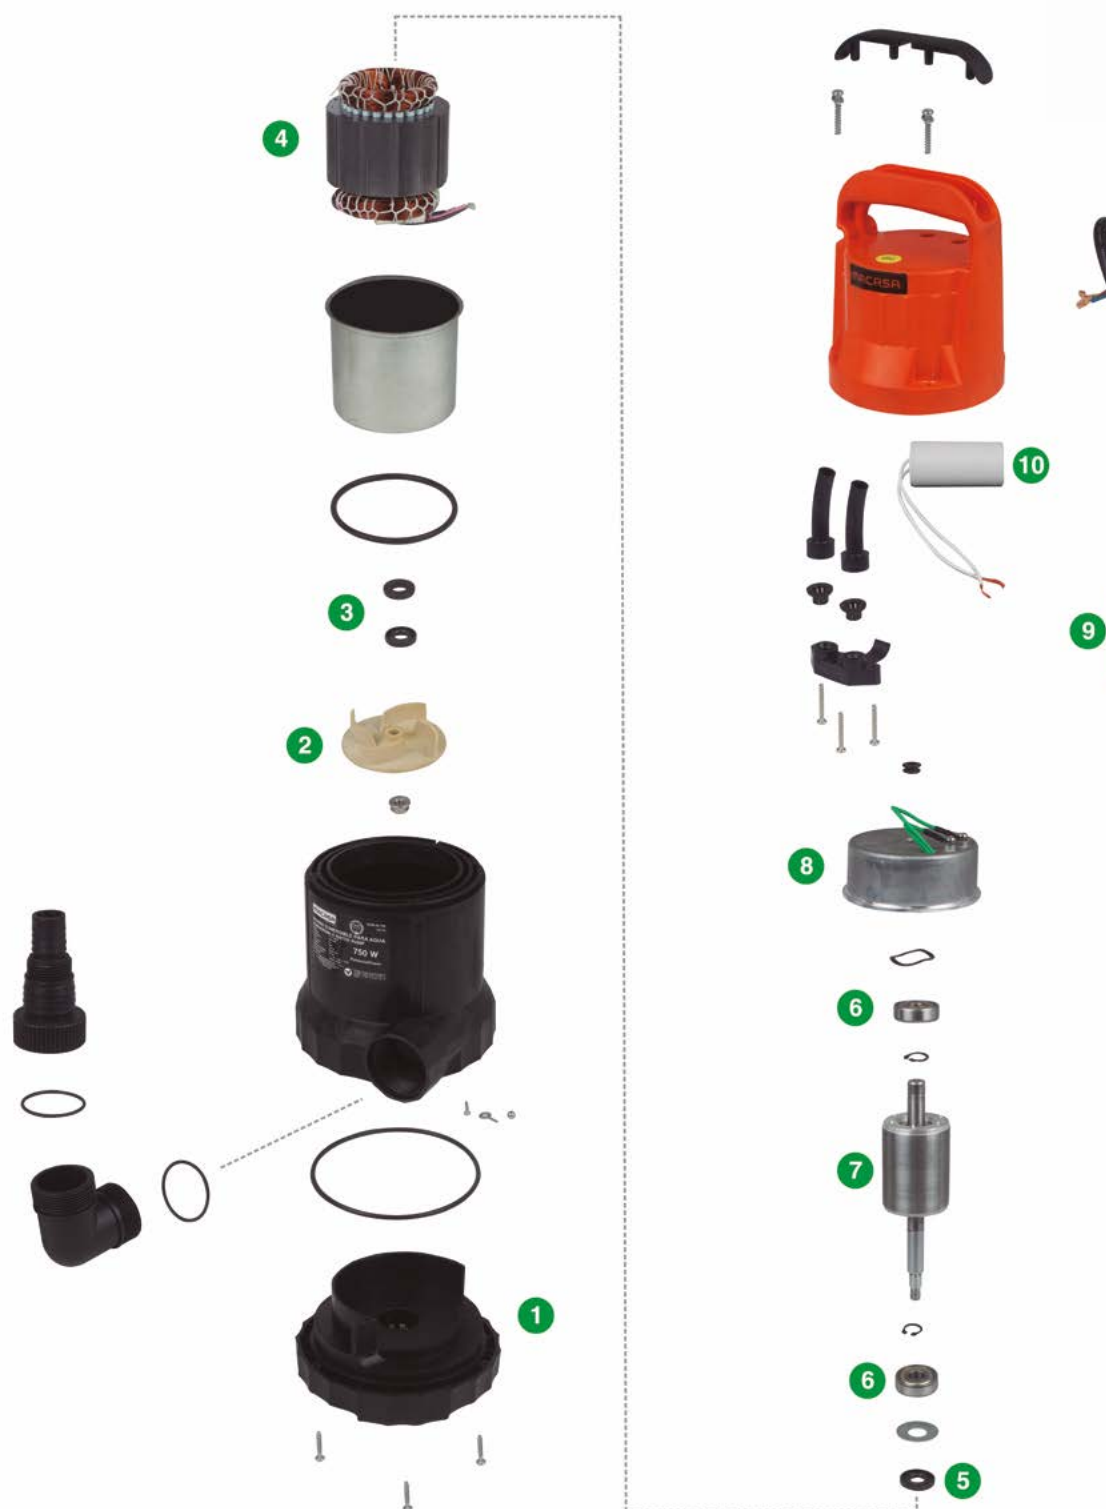


BOMBA PARA AGUA LIMPIA, 750 W
SUBMERSIBLE WATER PUMP, 750 W


NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	06900	RPB-SU-AL750-01	Base de la bomba Para bomba agua limpia 750.	
2	06910	RPB-SU-AL750-17	Impulsor Para bomba agua limpia 750.	
3	06909	RPB-SU-AL750-16	Sello Mecánico Para bomba agua limpia 750.	
4	06904	RPB-SU-AL750-08	Stator Para bomba agua limpia 750.	
5	06907	RPB-SU-AL750-11	Sello Para bomba agua limpia 750.	
6	06905	RPB-SU-AL750-09	Balero Para bomba agua limpia 750.	
7	06906	RPB-SU-AL750-10	Rotor Para bomba agua limpia 750.	
8	06903	RPB-SU-AL750-07	Cubierta interior Para bomba agua limpia 750.	
9	06902	RPB-SU-vAL750-06	Interruptor de flotador Para bomba agua limpia 750.	
10	06901	RPB-SU-AL750-03	Capacitor Para bomba agua limpia 750.	

COMPRESOR DE AIRE 25 LTS - 50 LTS

AIR COMPRESSOR 25 LTS - 50 LTS

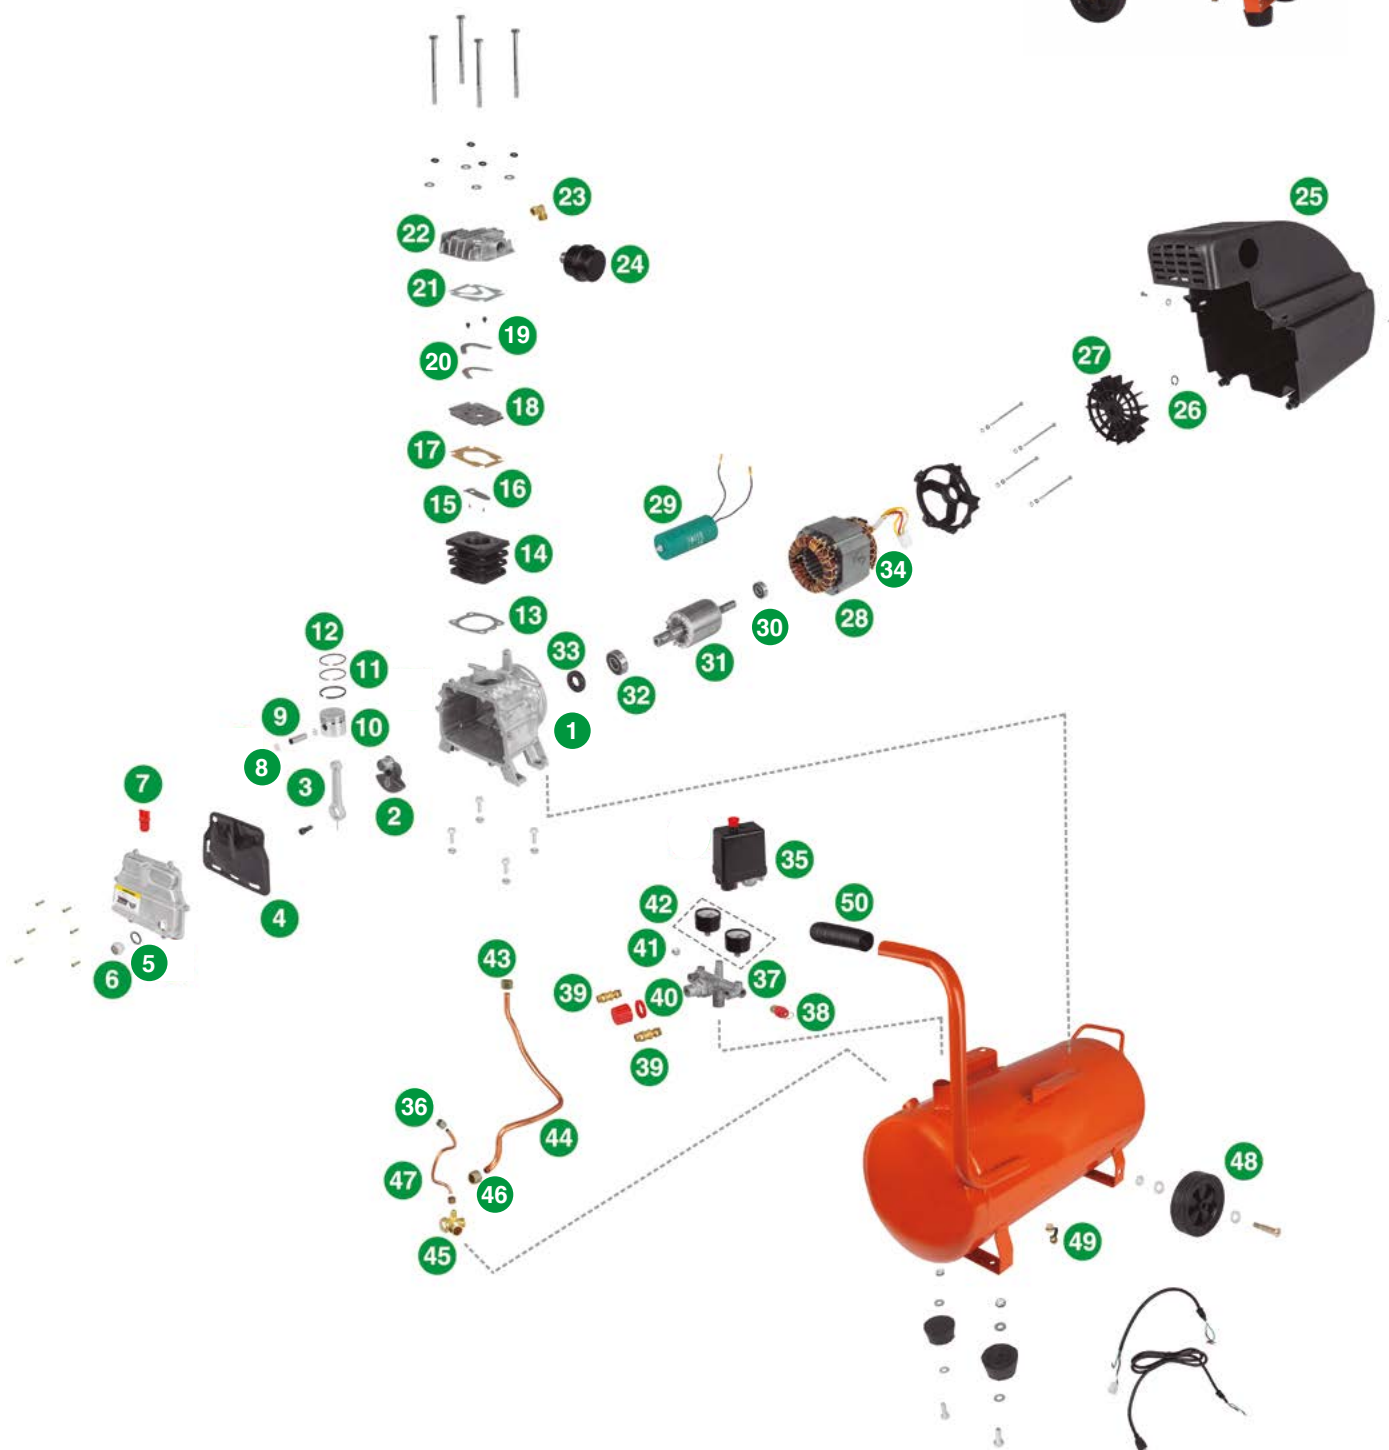




COMPRESOR DE AIRE 25 LTS - 50 LTS

AIR COMPRESSOR 25 LTS - 50 LTS

NÚMERO NUMBER	CÓDIGO CODE	CLAVE ITEM	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PIEZA PIECE
1	05300	RP-COMPRESOR-01	Caja del cigüeñal compresor	
2	05301	RP-COMPRESOR-02	Cigüeñal compresor	
3	05302	RP-COMPRESOR-03	Biela compresor	
4	05303	RP-COMPRESOR-05	Sello del carter compresor	
5	05304	RP-COMPRESOR-07	Sello para mirilla compresor	
6	05305	RP-COMPRESOR-08	Mirilla de nivel de aceite compresor	
7	05306	RP-COMPRESOR-12	Tapon de carga de aceite compresor	
8	05307	RP-COMPRESOR-13	Anillo de seguridad para pin compresor	
9	05308	RP-COMPRESOR-14	Pin del piston compresor	
10	05309	RP-COMPRESOR-15	Pistón compresor	
11	05310	RP-COMPRESOR-16	Anillo de pistón para lubricar compresor	
12	05311	RP-COMPRESOR-17	Anillo de pistón para compresion compresor	
13	05312	RP-COMPRESOR-18	Sello de cilindro compresor	
14	05313	RP-COMPRESOR-19	Cilindro compresor	
15	05314	RP-COMPRESOR-20	Pin redondo para placa compresor	
16	05315	RP-COMPRESOR-21	Placa de valvula compresor	
17	05316	RP-COMPRESOR-22	Sello de la válvula compresor	
18	05317	RP-COMPRESOR-23	Válvula compresor	
19	05318	RP-COMPRESOR-24	Placa de la válvula tipo "u" compresor	
20	05319	RP-COMPRESOR-25	Placa de presion tipo "u" compresor	
21	05320	RP-COMPRESOR-28	Sello de culata compresor	
22	05321	RP-COMPRESOR-29	Cabeza del cilindro compresor	
23	05322	RP-COMPRESOR-33	Codo de salida de aire compresor	
24	05323	RP-COMPRESOR-34	Filtro de aire compresor	
25	05324	RP-COMPRESOR-35	Cubierta del motor compresor	
26	05325	RP-COMPRESOR-38	Anillo de seguridad para eje compresor	
27	05326	RP-COMPRESOR-39	Ventilador compresor	
28	05327	RP-COMPRESOR-44	Stator o campo compresor	
29	05328	RP-COMPRESOR-45	Capacitor 125uf 250 vac compresor	
30	05329	RP-COMPRESOR-46	Balero 6202 rz compresor	
31	05330	RP-COMPRESOR-47	Rotor compresor	
32	05331	RP-COMPRESOR-48	Balero 6204 rz compresor	
33	05332	RP-COMPRESOR-49	Sello de aceite compresor	
34	05333	RP-COMPRESOR-50	Proteccion termica (reset) compresor	
35	05334	RP-COMPRESOR-56	Presostato compresor	
36	05335	RP-COMPRESOR-57	Conexión de 1/4 compresor	
37	05336	RP-COMPRESOR-58	Valvula de salida de aire doble compresor	
38	05337	RP-COMPRESOR-59	Valvula de seguridad compresor	
39	05338	RP-COMPRESOR-60	Válvula de salida acople rápido compresor	
40	05339	RP-COMPRESOR-61	Válvula de salida de aire compresor	
41	05340	RP-COMPRESOR-62	Tapon de valvula doble compresor	
42	05341	RP-COMPRESOR-63	Manometro 0-180 psi compresor	
43	05342	RP-COMPRESOR-64	Tuerca para tubo de salida 3/8 compresor	
44	05343	RP-COMPRESOR-65	Tubo de salida de aire 3/8 compresor	
45	05344	RP-COMPRESOR-66	Valvula check compresor	
46	05345	RP-COMPRESOR-67	Tuerca de descarga de 1/4" compresor	
47	05346	RP-COMPRESOR-68	Tubo de descarga de 1/4 compresor	
48	05347	RP-COMPRESOR-71	Rueda de hule para compresor compresor	
49	05348	RP-COMPRESOR-74	Valvula para drenaje compresor	
50	05349	RP-COMPRESOR-81	Maneral de hule compresor	

DESBROZADORA GASOLINA 43 CC, MANERAL TIPO BICI
GAS TRIMMER 43 CC, BIKE HANDLE

I PARTE

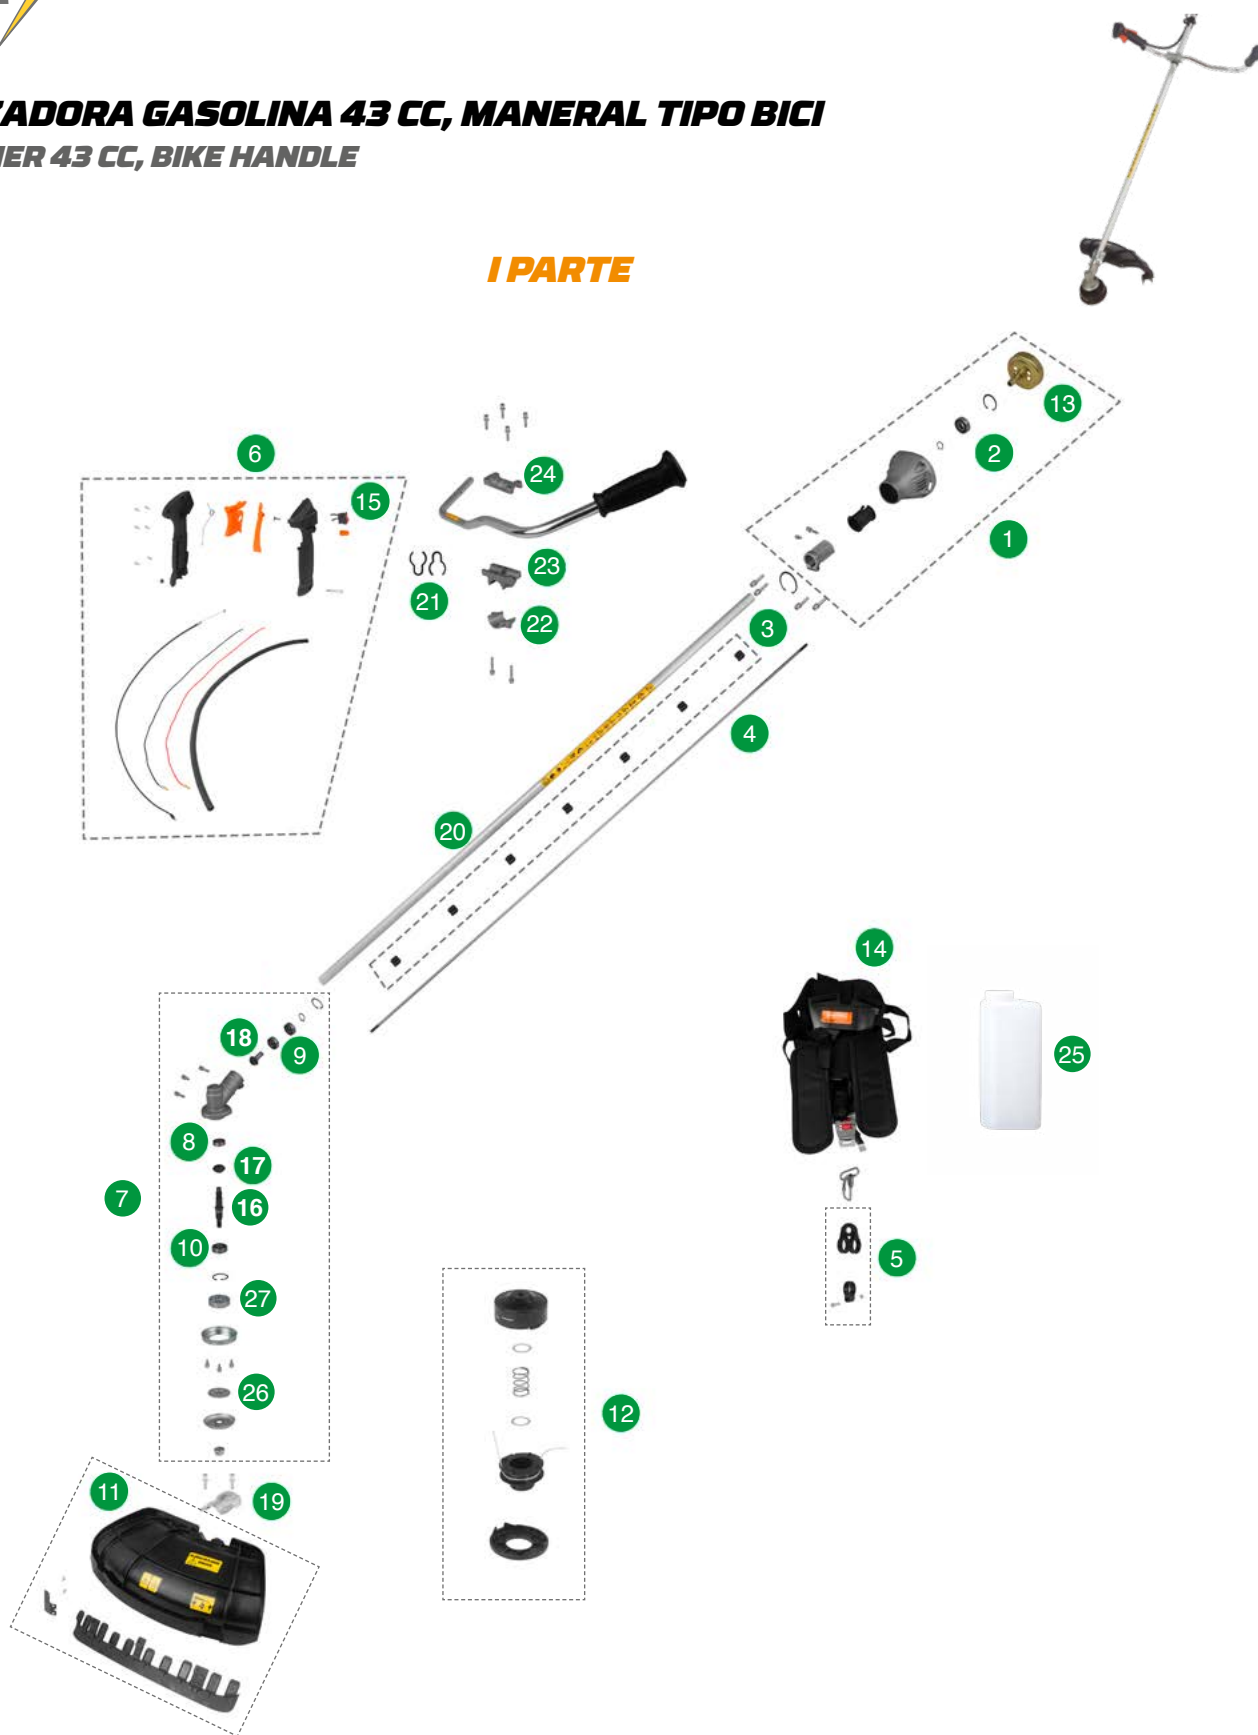




DESBROZADORA GASOLINA 43 CC, MANERAL TIPO BICI **GAS TRIMMER 43 CC, BIKE HANDLE**

NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	05529	RP-DESB-030	Base de salida completo h1 desb 33cc	
2	05530	RP-DESB-031	Rodamiento rígido gb/t276 6202 rs h1-3 desb 33cc	
3	05531	RP-DESB-032	Guia de transmision eje motriz i2 desb 33cc	
4	05532	RP-DESB-033	Transmisión eje motriz i3 desb 33cc	
5	05533	RP-DESB-034	Soporte de cinturon completo j2 desb 33cc	
6	05534	RP-DESB-035	Mango completo k1 desb 33cc	
7	05535	RP-DESB-036	Caja de cambios n1 desb 33cc	
8	05536	RP-DESB-037	Rodamiento rígido de bolas 6000rs n1-11 desb 33cc	
9	05537	RP-DESB-038	Balero de bola de ranura prof 6201 n1-15 desb 33cc	
10	05538	RP-DESB-039	Rodamiento rígido de bolas 6002rs n1-8 desb 33cc	
11	05539	RP-DESB-040	Guarda protectora completa o4 desb 33cc	
12	05540	RP-DESB-041	Caja con carrete de hilo completo p1 desb 33cc	
13	05543	RP-DESB-044	Cubierta del embrague h1-1 desb 33cc	
14	05544	RP-DESB-045	Arnes tipo cinturón j1 desb 33cc	
15	05545	RP-DESB-046	Interruptor on/ off k1-1 desb 33cc	
16	05546	RP-DESB-047	Eje de salida n1-9 desb 33cc	
17	05547	RP-DESB-048	Engrane de eje salida n1-10 desb 33cc	
18	05548	RP-DESB-049	Engrane pequeño n1-14 desb 33cc	
19	05558	RP-DESB-059	Soporte de la guarda o7 desb 33 cc	
20	05549	RP-DESB-050	Tubo para eje motriz l1desb 33 cc	
21	05555	RP-DESB-056	Grapa de línea eléctrica l2 desb 33 cc	
22	05498	RP-DESB-053	Abrazadera porta manubrio m5 desb 33 cc	
23	05551	RP-DESB-052	Abrazadera inferior de manubrio m3 desb 33 cc	
24	05552	RP-DESB-053	Abrazadera porta manubrio m5 desb 33 cc	
25	05499	RP-DESB-054	Dosificador q1 desb 33 cc	
26	05556	RP-DESB-057	Arandela inferior del eje nl-3 desb 33 cc	
27	05557	RP-DESB-058	Arandela superior del eje nl-6 desb 33 cc	

DESBROZADORA GASOLINA 43 CC, MANERAL BICI
GAS TRIMMER 43 CC, BIKE HANDLE

II PARTE

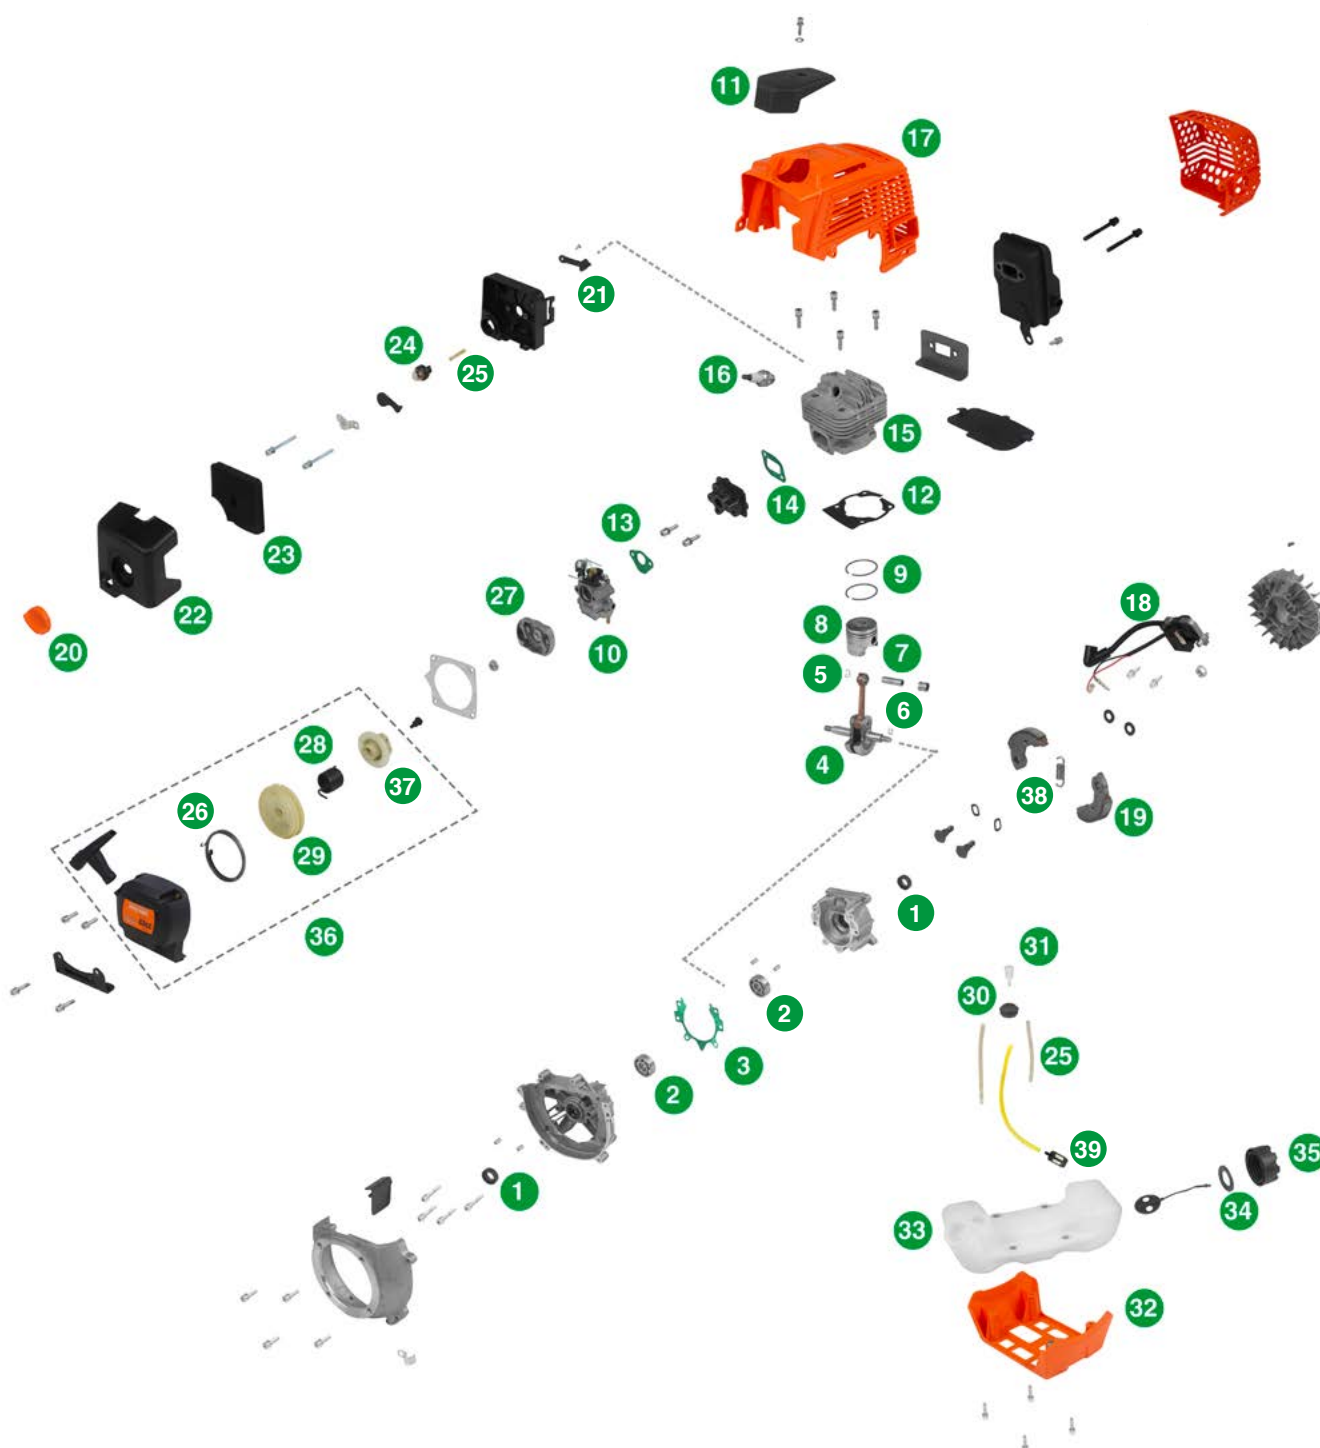




DESBROZADORA GASOLINA 43 CC, MANERAL BICI **GAS TRIMMER 43 CC, BIKE HANDLE**

NÚMERO NUMBER	CÓDIGO CODE	CLAVE ITEM	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PIEZA PIECE
1	06860	RP-DESB43-A1	Sello de aceite 15x30x7 desb 43cc	
2	06861	RP-DESB43-A3	Rodamiento de bola 6202 de ranura profu desb 43cc	
3	06862	RP-DESB43-A4	Sello del cárter desb 43cc	
4	06863	RP-DESB43-B1	Cigüeñal y eje incorporado desb 43cc	
5	06864	RP-DESB43-B2	Seguro de pin desb 43cc	
6	06865	RP-DESB43-B3	Rodamiento de agujas na10 x 13 x 16 desb 43cc	
7	06866	RP-DESB43-B4	Pin del pistón desb 43cc	
8	06867	RP-DESB43-B5	Pistón desb 43cc	
9	06868	RP-DESB43-B6	Anillo de pistón desb 43cc	
10	06869	RP-DESB43-C1	Carburador desb 43cc	
11	06870	RP-DESB43-C12	Cubierta de carcasa superior. Desb 43cc	
12	06871	RP-DESB43-C19	Sello del cilindro desb 43cc	
13	06872	RP-DESB43-C2	Junta del carburador desb 43cc	
14	06873	RP-DESB43-C5	Sello del distribuidor desb 43cc	
15	06874	RP-DESB43-C6	Cilindro desb 43cc	
16	06875	RP-DESB43-C7	Bujía desb 43cc	
17	06876	RP-DESB43-C9	Carcasa superior del cilindro desb 43cc	
18	06877	RP-DESB43-D10	Bobina generador de corriente desb 43cc	
19	06878	RP-DESB43-D3	Embrague completo desb 43cc	
20	06879	RP-DESB43-E1	Perilla del filtro de aire desb 43cc	
21	06880	RP-DESB43-E10	Boton del choke desb 43cc	
22	06881	RP-DESB43-E2	Cubierta del filtro de aire desb 43cc	
23	06882	RP-DESB43-E3	Filtro de aire esponjoso desb 43cc	
24	06883	RP-DESB43-E7	Cebador de combustible desb 43cc	
25	06884	RP-DESB43-E8	Tubo de retorno de combustible desb 43cc	
26	06885	RP-DESB43-F10	Alambre de hierro de arranque desb 43cc	
27	05550	RP-DESB43-F14	Placa de conducción de arranque desb 43cc	
28	06887	RP-DESB43-F7	Resorte aspiral de arranque desb 43cc	
29	06888	RP-DESB43-F8	Rueda de rotación desb 43cc	
30	06889	RP-DESB43-G11	Base de tubería de combustible desb 43cc	
31	06890	RP-DESB43-G12	Estabilizador desb 43cc	
32	06891	RP-DESB43-G2	Soporte de protección del tanque de acei desb 43cc	
33	06892	RP-DESB43-G3-1	Tanque de combustible completo. Desb 43cc	
34	06893	RP-DESB43-G5	Junta de sellado de tapa desb 43cc	
35	06894	RP-DESB43-G6	Tapón del depósito de combustible desb 43cc	
36	06896	RP-DESB43-F5	Bobina de arranque desb 43cc	
37	05542	RP-DESB-043	Carrete de arranque e-48 desb 33cc	
38	05517	RP-DESB-018	Resorte de embrague d3-2 desb 33cc	
39	05527	RP-DESB-028	Filtro de tanque de combustible g2-5 desb 33cc	

DESBROZADORA GASOLINA 33 CC, MANERAL TIPO BICI
GAS TRIMMER 33 CC, BIKE HANDLE

I PARTE

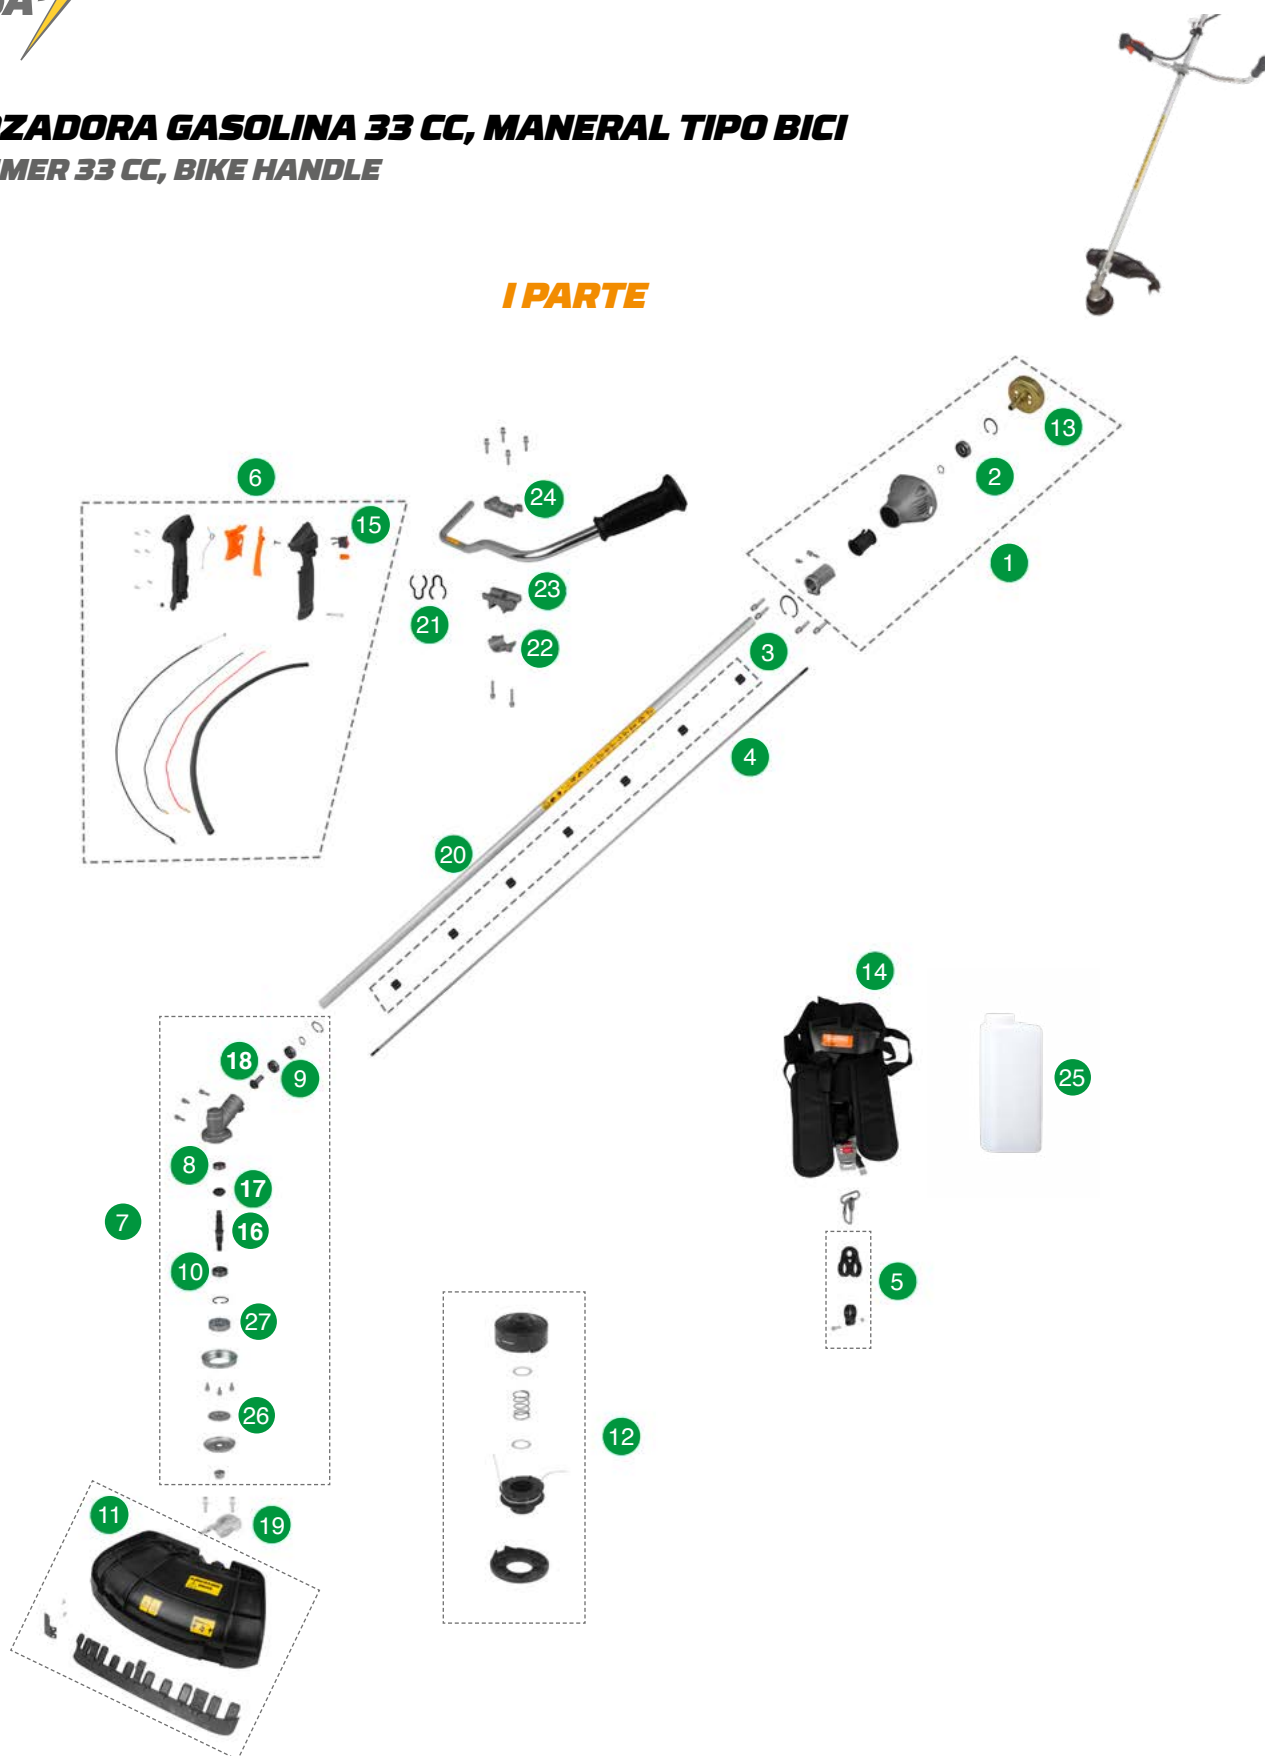




DESBROZADORA GASOLINA 33 CC, MANERAL TIPO BICI **GAS TRIMMER 33 CC, BIKE HANDLE**

NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	05529	RP-DESB-030	Base de salida completo h1 desb 33cc	
2	05530	RP-DESB-031	Rodamiento rígido gb/t276 6202 rs h1-3 desb 33cc	
3	05531	RP-DESB-032	Guia de transmision eje motriz i2 desb 33cc	
4	05532	RP-DESB-033	Transmisión eje motriz i3 desb 33cc	
5	05533	RP-DESB-034	Soporte de cinturon completo j2 desb 33cc	
6	05534	RP-DESB-035	Mango completo k1 desb 33cc	
7	05535	RP-DESB-036	Caja de cambios n1 desb 33cc	
8	05536	RP-DESB-037	Rodamiento rígido de bolas 6000rs n1-11 desb 33cc	
9	05537	RP-DESB-038	Balero de bola de ranura prof 6201 n1-15 desb 33cc	
10	05538	RP-DESB-039	Rodamiento rígido de bolas 6002rs n1-8 desb 33cc	
11	05539	RP-DESB-040	Guarda protectora completa o4 desb 33cc	
12	05540	RP-DESB-041	Caja con carrete de hilo completo p1 desb 33cc	
13	05543	RP-DESB-044	Cubierta del embrague h1-1 desb 33cc	
14	05544	RP-DESB-045	Arnes tipo cinturón j1 desb 33cc	
15	05545	RP-DESB-046	Interruptor on/ off k1-1 desb 33cc	
16	05546	RP-DESB-047	Eje de salida n1-9 desb 33cc	
17	05547	RP-DESB-048	Engrane de eje salida n1-10 desb 33cc	
18	05548	RP-DESB-049	Engrane pequeño n1-14 desb 33cc	
19	05558	RP-DESB-059	Soporte de la guarda o7 desb 33 cc	
20	05549	RP-DESB-050	Tubo para eje motriz l1desb 33 cc	
21	05555	RP-DESB-056	Grapa de línea eléctrica l2 desb 33 cc	
22	05498	RP-DESB-053	Abrazadera porta manubrio m5 desb 33 cc	
23	05551	RP-DESB-052	Abrazadera inferior de manubrio m3 desb 33 cc	
24	05552	RP-DESB-053	Abrazadera porta manubrio m5 desb 33 cc	
25	05499	RP-DESB-054	Dosificador q1 desb 33 cc	
26	05556	RP-DESB-057	Arandela inferior del eje nl-3 desb 33 cc	
27	05557	RP-DESB-058	Arandela superior del eje nl-6 desb 33 cc	

DESBROZADORA GASOLINA 33 CC, MANERAL TIPO BICI
GAS TRIMMER 33 CC, BIKE HANDLE



II PARTE

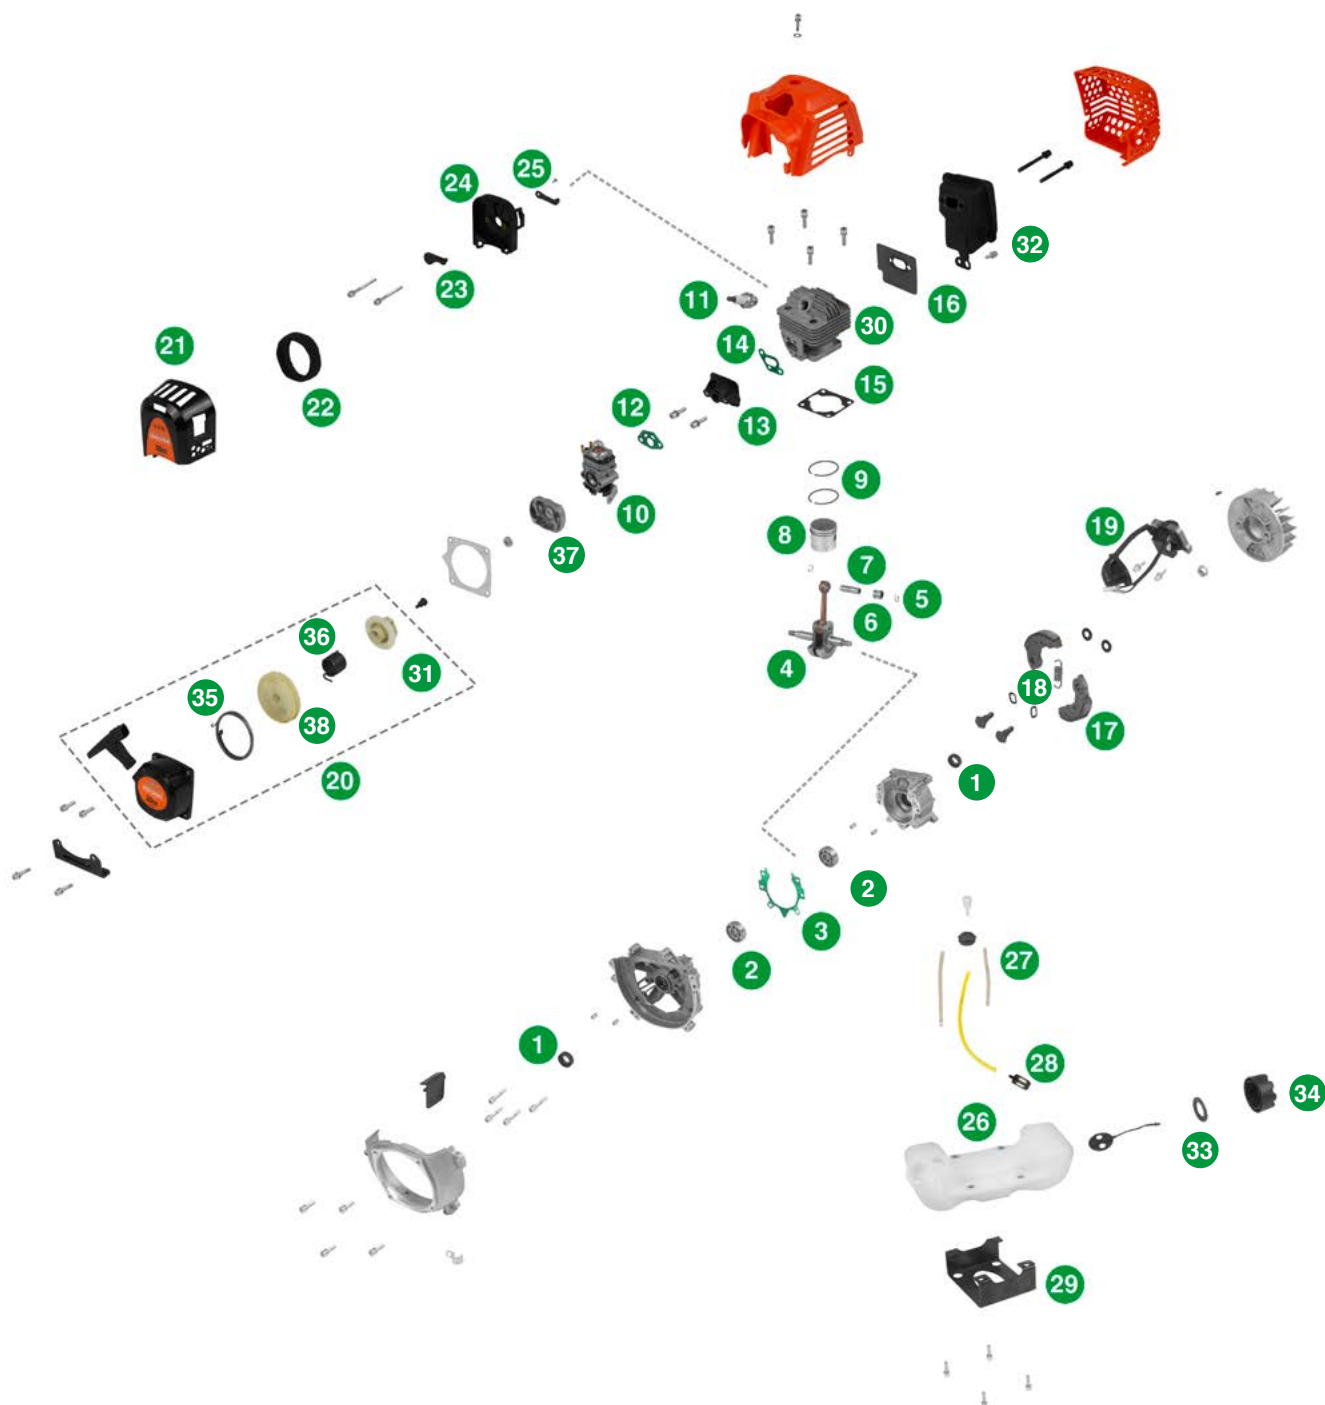




DESBROZADORA GASOLINA 33 CC, MANERAL TIPO BICI **GAS TRIMMER 33 CC, BIKE HANDLE**

NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	05500	RP-DESB-001	Sello de aceite 12x22x7 a1 desb 33cc	
2	05501	RP-DESB-002	Rodamientos de bola 6202 ranura prof. A3 desb 33cc	
3	05502	RP-DESB-003	Sello del cárter a4 desb 33cc	
4	05503	RP-DESB-004	Cigüeñal y eje incorporado b1 desb 33cc	
5	05504	RP-DESB-005	Clip o seguro del piston b2 desb 33cc	
6	05505	RP-DESB-006	Rodamiento de agujas 9x12x11.7 B3 desb 33cc	
7	05506	RP-DESB-007	Pin del piston b4 desb 33cc	
8	05507	RP-DESB-008	Pistón b5 desb 33cc	
9	05508	RP-DESB-009	Anillo de pistón b6 desb 33cc	
10	05509	RP-DESB-010	Carburador c1 desb 33cc	
11	05510	RP-DESB-011	Bujía c13 desb 33cc	
12	05511	RP-DESB-012	Sello del carburador c2 desb 33cc	
13	05512	RP-DESB-013	Distribuidor de aire y combustible c4 desb 33cc	
14	05513	RP-DESB-014	Sello del distribuidor c5 desb 33cc	
15	05514	RP-DESB-015	Sello de cilindro c6 desb 33cc	
16	05515	RP-DESB-016	Sello de silenciador c8 desb 33cc	
17	05516	RP-DESB-017	Clutch completo d3 desb 33cc	
18	05517	RP-DESB-018	Resorte de embrague d3-2 desb 33cc	
19	05518	RP-DESB-019	Bobina generadora de corriente d9 desb 33cc	
20	05519	RP-DESB-020	Bobina de arranque e4 desb 33cc	
21	05520	RP-DESB-021	Cubierta del filtro de aire f1 desb 33cc	
22	05521	RP-DESB-022	Filtro de aire tipo esponja f2 desb 33cc	
23	05522	RP-DESB-023	Placa del acelerador f4 desb 33cc	
24	05523	RP-DESB-024	Base del filtro de aire f5 desb 33cc	
25	05524	RP-DESB-025	Gatillo de aceleración f6 desb 33cc	
26	05525	RP-DESB-026	Tanque de combustible g2 desb 33cc	
27	05526	RP-DESB-027	Base de tuberías de combustible g2-2 desb 33cc	
28	05527	RP-DESB-028	Filtro de tanque de combustible g2-5 desb 33cc	
29	05528	RP-DESB-029	Soporte y protec. Del tanque de comb g3 desb 33cc	
30	05541	RP-DESB-042	Cilindro c7 desb 33cc	
31	05542	RP-DESB-043	Carrete de arranque e-48 desb 33cc	
32	05554	RP-DESB-055	Silenciador C9 desb 33 cc	
33	05559	PR-DESB-060	Sello de tapón para tanque de combustible g2-9 desb 33 cc	
34	06894	RP-DESB43-G6	Tapón del depósito de combustible desb 43cc	
35	06885	RP-DESB43-F10	Alambre de hierro de arranque desb 43cc	
36	06887	RP-DESB43-F7	Resorte aspiral de arranque desb 43cc	
37	05550	RP-DESB43-F14	Placa de conducción de arranque desb 43cc	
38	06888	RP-DESB43-F8	Rueda de rotación desb 43cc	

ESMERIL DE BANCO, 1/2 HP - 3/4 HP
BENCH GRINDER, 1/2 HP - 3/4 HP

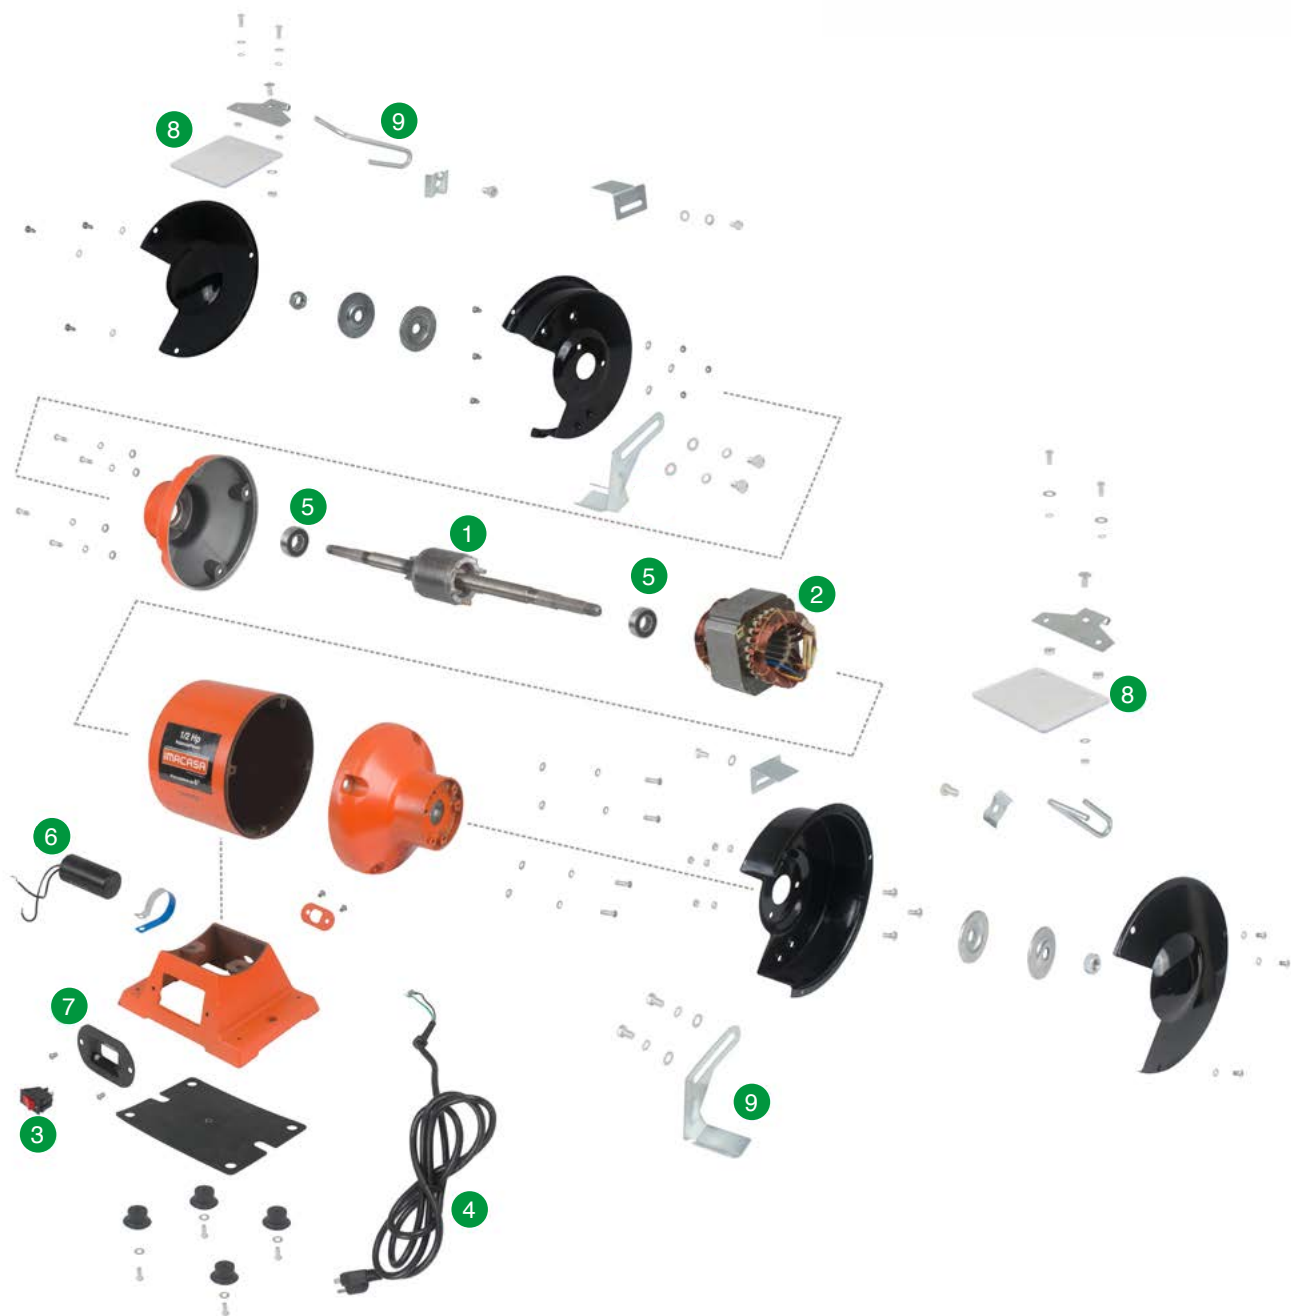


ESMERIL DE BANCO, 1/2 HP
BENCH GRINDER, 1/2 HP


NÚMERO NUMBER	CÓDIGO CODE	CLAVE ITEM	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PIEZA PIECE
1	05792	RP-ESM-BCO 12-01	Rotor esme bco	
2	05793	RP-ESM-BCO 12-02	Estator esme bco	
3	05794	RP-ESM-BCO 12-03	Interruptor esme bco	
4	05795	RP-ESM-BCO 12-04	Cable esme bco	
5	05796	RP-ESM-BCO 12-05	Balero 6202 2z esme bco	
6	05797	RP-ESM-BCO 12-06	Capacitor 12 mf esme bco	
7	05798	RP-ESM-BCO 12-07	Placa de interruptor esme bco	
8	05799	RP-ESM-BCO 12-26	Protector de ojos esme bco	
9	05800	RP-ESM-BCO 12-50	Soporte de proteccion de ojos esme bco	

ESMERIL DE BANCO, 3/4 HP
BENCH GRINDER, 3/4 HP


NÚMERO NUMBER	CÓDIGO CODE	CLAVE ITEM	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PIEZA PIECE
1	05801	RP-ESM-BCO 34-01	Rotor esme bco	
2	05802	RP-ESM-BCO 34-02	Estator esme bco	
3	05803	RP-ESM-BCO 34-03	Interruptor esme bco	
4	05804	RP-ESM-BCO 34-04	Cable esme bco	
5	05805	RP-ESM-BCO 34-05	Balero 6203 2 z esme bco	
6	05806	RP-ESM-BCO 34-06	Capacitor 12 mf esme bco	
7	05807	RP-ESM-BCO 34-07	Placa de interruptor esme bco	
8	05808	RP-ESM-BCO 34-26	Protector de ojos esme bco	
9	05809	RP-ESM-BCO 34-50	Soporte de proteccion de ojos esme bco	


ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2", PROFESIONAL
ANGLE GRINDER 4 1/2" , PROFESSIONAL

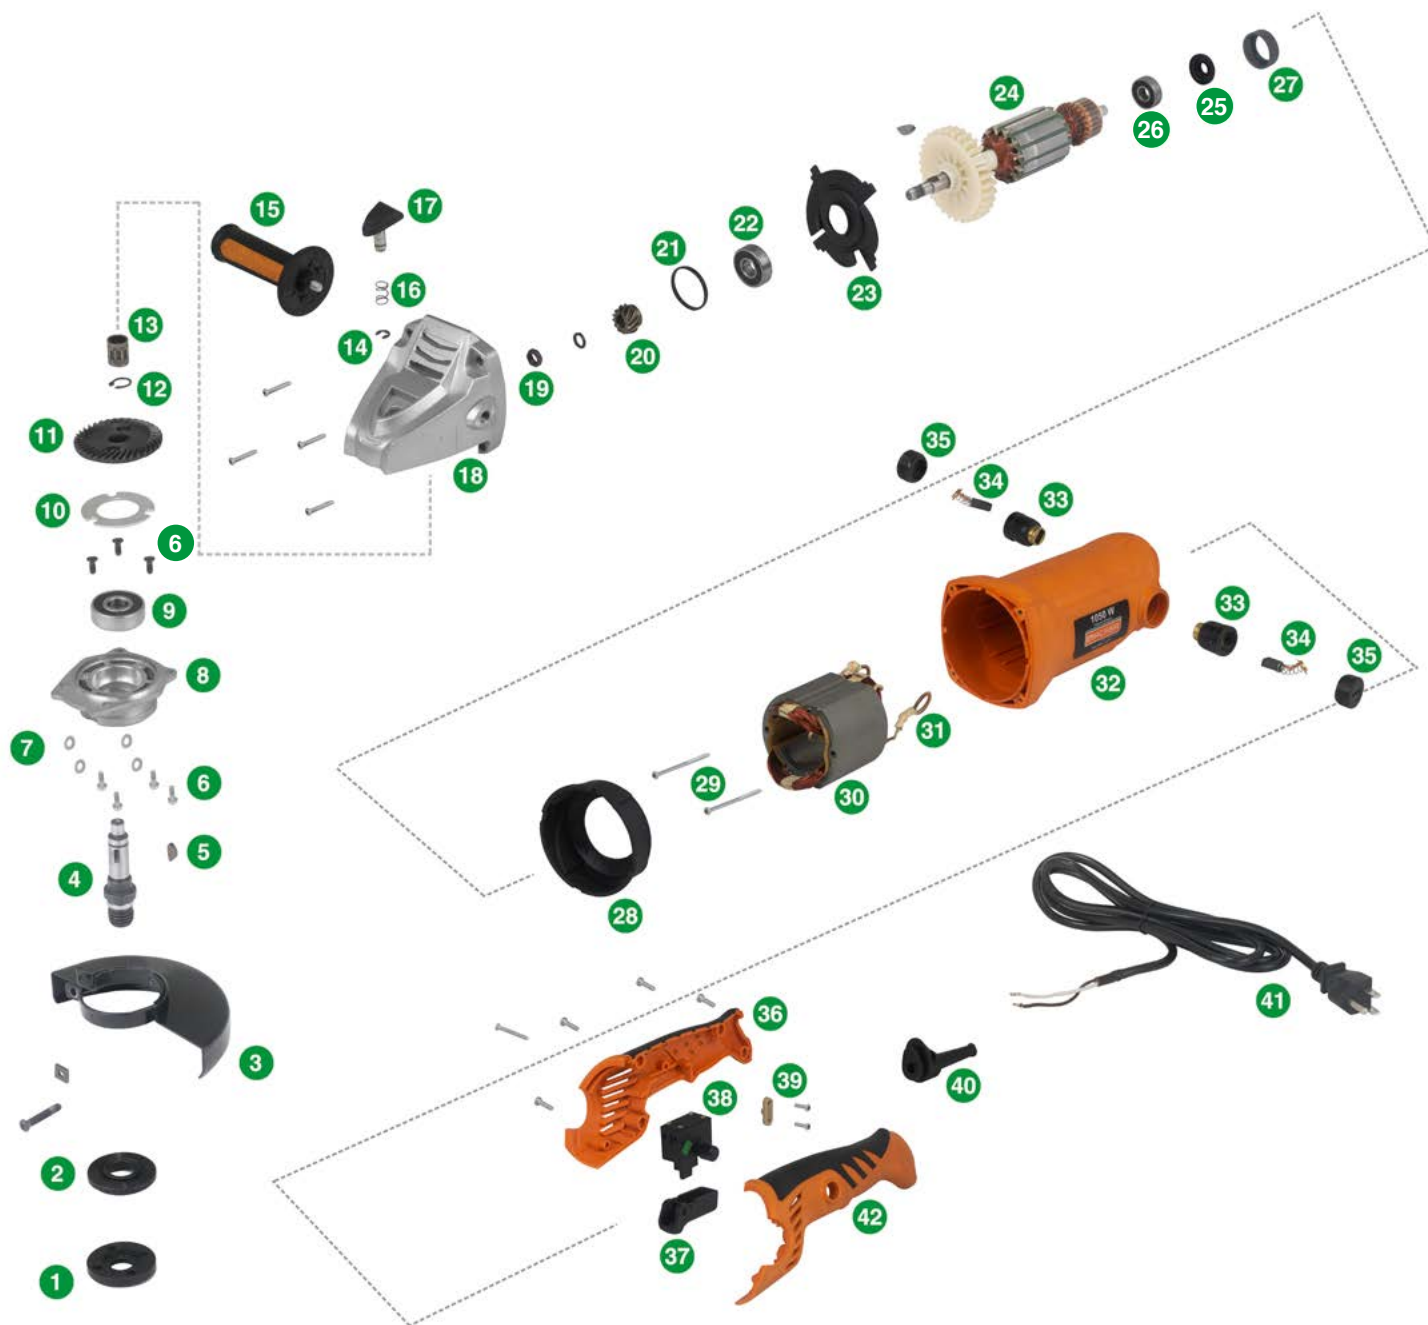

ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2", PROFESIONAL
ANGLE GRINDER 4 1/2", PROFESSIONAL


NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	05722	RP-ESM-A 4.5PL-S	Platina superior pza # 1 esmerilador a 4.5	
2	05721	RP-ESM-A 4.5PL-I	Placa inferior pza # 3 esmerilador a 4.5	
3	05713	RP-ESM-A 4.5CUD4	Cubierta del disco pza # 4 esmerilador a 4.5	
4	05718	RP-ESM-A 4.5EJ-S	Eje de salida pza # 5 esmerilador a 4.5	
5	05707	RP-ESM-A 4.5CHA6	Chaveta pza # 6 esmerilador a 4.5	
6	05704	RP-ESM-A 4.5BA-M	Base del muelle pza # 8 esmerilador a 4.5	
7	05709	RP-ESM-A 4.5CO-P	Arandela plana pza # 9 esmerilador a 4.5	
8	05723	RP-ESM-A 4.5PO-E	Porta engranes pza # 10 esmerilador a 4.5	
9	05702	RP-ESM-A 4.5BAL	Balero 6201 pza # 11 esmerilador a 4.5	
10	05711	RP-ESM-A 4.5CU-B	Cubierta del balero pza # 12 esmerilador a 4.5	
11	05774	RP-ESM-A4.5-E-GR	Engranaje grande pza # 14 esmerilador a 4.5	
12	05728	RP-ESM-A 4.5SE-E	Seguro del engranje pza # 15 esmerilador a 4.5	
13	05727	RP-ESM-A 4.5SE-C	Buje de cobre pza # 16 esmerilador a 4.5	
14	05729	RP-ESM-A 4.5SE-P	Seguro del pin pza # 17 esmerilador a 4.5	
15	05720	RP-ESM-A 4.5MA-A	Mango auxiliar pza # 18 esmerilador a 4.5	
16	05780	RP-ESM-A4.5-R-BL	Resorte de bloqueo pza # 19 esmerilador a 4.5	
17	05771	RP-ESM-A4.5-B-BL	Boton (pin)de bloqueo pza # 20 esmerilador a 4.5	
18	05706	RP-ESM-A 4.5CA-E	Caja de engranajes pza # 22 esmerilador a 4.5	
19	05731	RP-ESM-A 4.5TU	Tuerca pza # 23 esmerilador a 4.5	
20	05775	RP-ESM-A4.5-E-PE	Engranaje pequeño pza # 25 esmerilador a 4.5	
21	05724	RP-ESM-A 4.5PR-B	Protector del balero pza # 26 esmerilador a 4.5	
22	05701	RP-ESM-A 4.5BA1	Balero1 6000 2z pza # 27 esmerilador a 4.5	
23	05726	RP-ESM-A4.5-PRO	Protector pza # 28 esmerilador a 4.5	
24	05777	RP-ESM-A4.5-MASA	Masa pza # 29 esmerilador a 4.5	
25	05700	RP-ESM-A 4.5AN-P	Anillo protector pza # 30 esmerilador a 4.5	
26	05703	RP-ESM-A 4.5BAL2	Balero2 608 2z pza # 31 esmerilador a 4.5	
27	05778	RP-ESM-A4.5-P-BA	Protector de baleros pza # 32 esmerilador a 4.5	
28	05716	RP-ESM-A 4.5CU-V	Cubierta del ventilador pza # 33 esmerilador a 4.5	
29	05730	RP-ESM-A 4.5TO-F	Tornillo philip pza # 34 esmerilador a 4.5	
30	05772	RP-ESM-A4.5-CAMP	Campo pza # 35 esmerilador a 4.5	
31	05710	RP-ESM-A 4.5CO-R	Conectores de resorte pza # 36 esmerilador a 4.5	
32	05715	RP-ESM-A 4.5CU-M	Cubierta del motor pza # 37 esmerilador a 4.5	
33	05779	RP-ESM-A4.5-P-CA	Porta carbon pza # 38 esmerilador a 4.5	
34	05773	RP-ESM-A4.5-CARB	Carbones pza # 39 esmerilador a 4.5	
35	05781	RP-ESM-A4.5-T-PC	Tapon de porta carbon pza # 40 esmerilador a 4.5	
36	05712	RP-ESM-A 4.5CU-D	Cubierta derecha pza # 41 esmerilador a 4.5	
37	05719	RP-ESM-A 4.5GAT	Gatiilo pza # 42 esmerilador a 4.5	
38	05776	RP-ESM-A4.5-INTE	Interruptor pza # 43 esmerilador a 4.5	
39	05708	RP-ESM-A 4.5CHAV	Chaveta pza # 47 esmerilador a 4.5	
40	05725	RP-ESM-A 4.5PR-C	Protector del cable pza # 48 esmerilador a 4.5	
41	05705	RP-ESM-A 4.5CA-A	Cable de alimentacion pza # 49 esmerilador a 4.5	
42	05714	RP-ESM-A 4.5CU-I	Cubierta izquierda pza # 50 esmerilador a 4.5	

ESMERILADORA ANGULAR 9", PROFESIONAL
ANGLE GRINDER 9", PROFESSIONAL

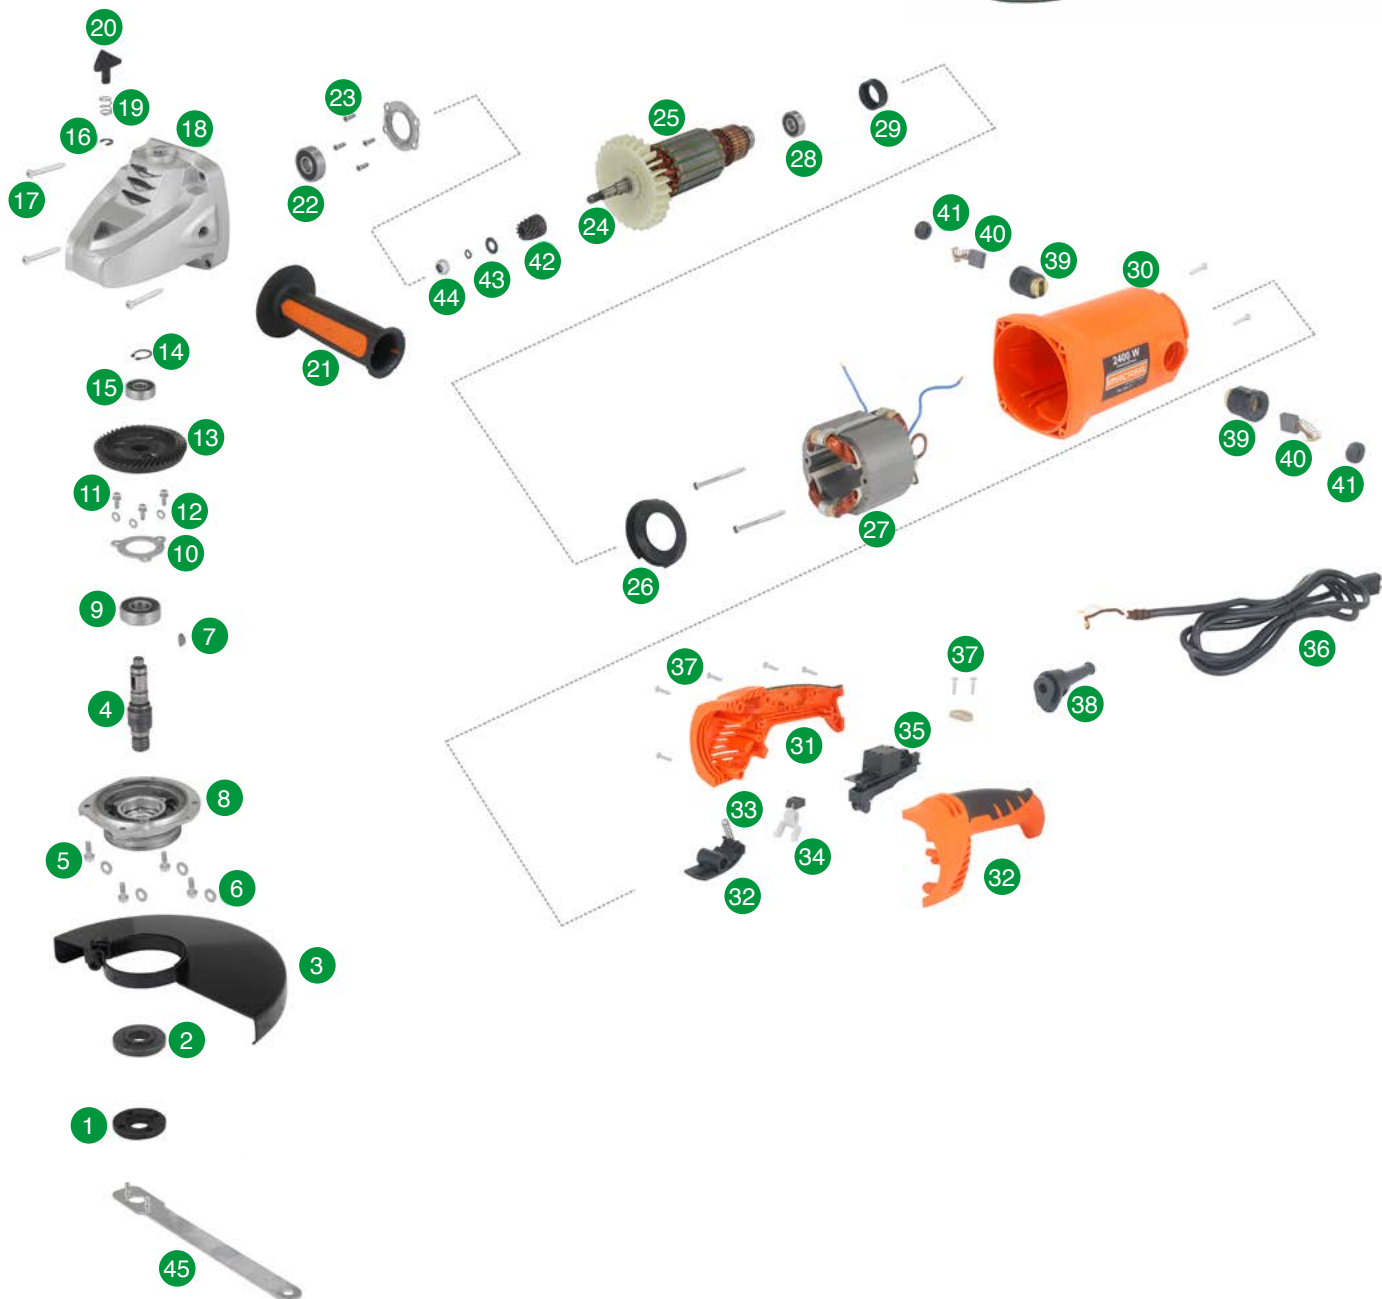

ESMERILADORA ANGULAR 9", PROFESIONAL
ANGLE GRINDER 9", PROFESSIONAL


NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	05754	RP-ESM-A 9 PL-S	Platina superior pza # 1 esmerilador a 9	
2	05753	RP-ESM-A 9 PL-I	Placa inferior pza # 3 esmerilador a 9	
3	05745	RP-ESM-A 9 CU-D	Cubierta del disco pza # 4 esmerilador a 9	
4	05747	RP-ESM-A 9 EJ-D	Eje del disco pza # 5 esmerilador a 9	
5	05770	RP-ESM-A 9 TO-F6	Tornillo philips pza # 6 esmerilador a 9	
6	05742	RP-ESM-A 9 CO-P	Arandela plana esmerilador a 9	
7	05740	RP-ESM-A 9 CH	Chaveta (seguro anular) pza # 9 esmerilador a 9	
8	05755	RP-ESM-A 9 POR	Portada pza # 10 esmerilador a 9	
9	05760	RP-ESM-A 9 BAL11	Balero 6202 2z pza # 11 esmerilador a 9	
10	05744	RP-ESM-A 9 CU-B	Cubierta del balero pza # 12 esmerilador a 9	
11	05766	RP-ESM-A 9 TOF13	Tornillo philips pza # 13 esmerilador a 9	
12	05764	RP-ESM-A 9 BAS14	Arandela plana esmerilador a 9	
13	05748	RP-ESM-A 9 EN-G	Engranaje grande pza # 15 esmerilador a 9	
14	05733	RP-ESM-A 9 AN-P	Anillo de seguridad pza # 16 esmerilador a 9	
15	05761	RP-ESM-A 9 BAL17	Balero 609 pza # 17 esmerilador a 9	
16	05732	RP-ESM-A 9 AN-A	Anillo de amortiguacion pza # 18 esmerilador a 9	
17	05767	RP-ESM-A 9 TOF19	Tornillo philips pza # 19 esmerilador a 9	
18	05784	RP-ESM-A 9-C-ENGR	Caja de engranaje pza # 20 esmerilador a 9	
19	05788	RP-ESM-A 9-R-BLO	Resorte de bloqueo pieza # 21 esmerilador a 9	
20	05782	RP-ESM-A 9-B-BLOQ	Boton (pin) de bloqueo pza # 22 esmerilador a 9	
21	05752	RP-ESM-A 9 MA-L	Mango lateral pza # 23 esmerilador a 9	
22	05762	RP-ESM-A 9 BAL24	Balero 6201 2z pza # 24 esmerilador a 9	
23	05768	RP-ESM-A 9 TOF26	Tornillo philips pza # 26 esmerilador a 9	
24	05759	RP-ESM-A 9 UN-H	Nucleo de hierro pza # 27 esmerilador a 9	
25	05786	RP-ESM-A 9-MASA	Masa pza # 28 esmerilador a 9	
26	05746	RP-ESM-A 9 CU-V	Cubierta del ventilador pza # 29 esmerilador a 9	
27	05783	RP-ESM-A 9-CAMPO	Campo pza # 31 esmerilador a 9	
28	05763	RP-ESM-A 9 BAL32	Balero 629 2z pza # 32 esmerilador a 9	
29	05734	RP-ESM-A 9 BA-A	Protector de balero pza # 33 esmerilador a 9	
30	05743	RP-ESM-A 9 CUB	Carcasa central (cubierta) pza # 34 esmerilador a 9	
31	05751	RP-ESM-A 9 MA-D	Carcasa trasera (mango der/izq) pza # 36 esmerilador a 9	
32	05738	RP-ESM-A 9 BO-B	Boton de bloqueo (eje de traba) pza # 37 esmerilador a 9	
33	05757	RP-ESM-A 9 RE-B	Resorte del boton pza # 38 esmerilador a 9	
34	05735	RP-ESM-A 9 BA-B	Barilla de bloqueo pza # 39 esmerilador a 9	
35	05785	RP-ESM-A 9-INTERR	Interruptor pza # 43 esmerilador a 9	
36	05741	RP-ESM-A 9 CL-C	Cordon de alimentación pza # 44 esmerilador a 9	
37	05769	RP-ESM-A 9 TOF45	Tornillo philips pza # 45 esmerilador a 9	
38	05756	RP-ESM-A 9 PR-C	Protector del cable pza # 46 esmerilador a 9	
39	05787	RP-ESM-A 9-P-CAR	Porta carbones pieza # 48 esmerilador a 9	
40	05739	RP-ESM-A 9 CA	Carbon pza # 49 esmerilador a 9	
41	05789	RP-ESM-A 9-T-PCAR	Tapon del portacarbon pza # 50 esmerilador a 9	
42	05749	RP-ESM-A 9 EN-P	Engranaje pequeño pza # 51 esmerilador a 9	
43	05765	RP-ESM-A 9 BAS52	Base pza # 52 esmerilador a 9	
44	05758	RP-ESM-A 9 TU	Tuerca pza # 53 esmerilador a 9	
45	05750	RP-ESM-A 9 LLAV	Llave pza # 54 esmerilador a 9	




LIJADORA ORBITAL, 200 W
ORBITAL SANDER, 200 W


NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	05600	RP-LIOR-240-10	Arandela inferior del retenedor de balero lior 240	
2	05601	RP-LIOR-240-11	Rodamiento lior 240	
3	05602	RP-LIOR-240-12	Ventilador aluminio lior 240	
4	05603	RP-LIOR-240-15	Cubierta intermedia lior 240	
5	05604	RP-LIOR-240-16	Arandela superior del retenedor de balero lior 240	
6	05605	RP-LIOR-240-17	Rodamiento 629rs lior 240	
7	05606	RP-LIOR-240-18	Placa de presión del balero lior 240	
8	05607	RP-LIOR-240-19	Anillo protector de polvo lior 240	
9	05608	RP-LIOR-240-2	Base de goma lior 240	
10	05627	RP-LIOR-240-20	Carcasa tapa superior lior 240	
11	05609	RP-LIOR-240-22	Porta carbón metalico lior 240	
12	05610	RP-LIOR-240-23	Carbón lior 240	
13	05611	RP-LIOR-240-24	Grapa plastica lior 240	
14	05612	RP-LIOR-240-25	Interruptor lior 240	
15	05628	RP-LIOR-240-26	Carcasa del motor lior 240	
16	05613	RP-LIOR-240-27	Estator lior 240	
17	05614	RP-LIOR-240-29	Rodamiento 627rs lior 240	
18	05615	RP-LIOR-240-3	Base inferior lior 240	
19	05616	RP-LIOR-240-30	Protector de balero lior 240	
20	05617	RP-LIOR-240-31	Retenedor de polvo lior 240	
21	05618	RP-LIOR-240-32	Rotor lior 240	
22	05619	RP-LIOR-240-33	Union de linea electrica lior 240	
23	05620	RP-LIOR-240-34	Protector de cable lior 240	
24	05621	RP-LIOR-240-35	Cable cordon electrico lior 240	
25	05622	RP-LIOR-240-4	Arandela de goma lior 240	
26	05623	RP-LIOR-240-5	Sujetador de lija lior 240	
27	05624	RP-LIOR-240-6	Manija de compresion lior 240	
28	05625	RP-LIOR-240-8	Placa de soporte orbital lior 240	
29	05626	RP-LIOR-240-9	Soporte de movimiento orbital lior 240	

MOTOSIERRA 45 CC, 2.2 HP
GAS CHAINSAW, 45 CC, 2.2 HP

I PARTE

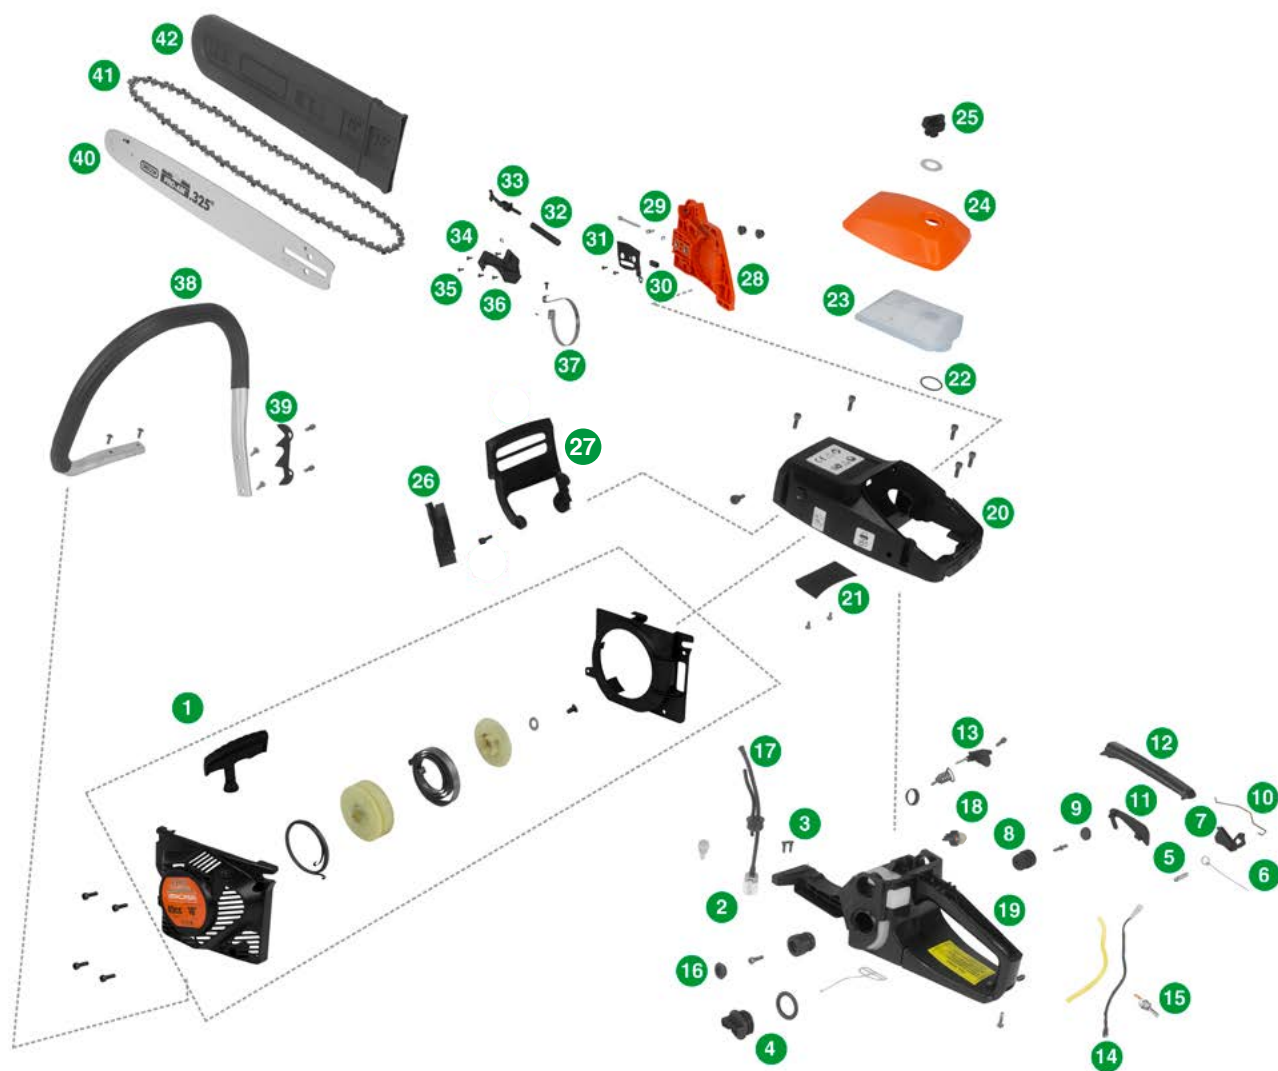


MOTOSIERRA 45 CC, 2.2 HP
GAS CHAINSAW, 45 CC, 2.2 HP


NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	06700	RP-MOT-45A1-C/ON	Carcasa con sistema de arranque mot 45cc	
2	06701	RP-MOT-45A6-24	Filtro de combustible mot 45cc	
3	06702	RP-MOT-45A6-26	Apagador mot 45cc	
4	06703	RP-MOT-45A6-27-2	Tapón de combustible completo mot 45cc	
5	06704	RP-MOT-45A6-34	Pin del gatillo mot 45cc	
6	06705	RP-MOT-45A6-35	Resorte del gatillo mot 45cc	
7	06706	RP-MOT-45A6-36	Gatillo acelerador mot 45cc	
8	06707	RP-MOT-45A6-38	Resorte amortiguador mot 45cc	
9	06708	RP-MOT-45A6-40	Tapa del amortiguador mot 45cc	
10	06709	RP-MOT-45A6-41	Varilla para acelerador mot 45cc	
11	06710	RP-MOT-45A6-42	Liberador del gatillo mot 45cc	
12	06711	RP-MOT-45A6-43	Cubierta de mango trasero mot 45cc	
13	06712	RP-MOT-45A6-47	Freno de la cadena mot 45cc	
14	06788	RP-MOT-45A6-56	Cable mot 45cc	
15	06713	RP-MOT-45A6-57	Interruptor de encendido / apagado mot 45cc	
16	06789	RP-MOT-45A6-58	Tapón de amortiguador mot 45cc	
17	06714	RP-MOT-45A6-59	Tubería de combustible mot 45cc	
18	06715	RP-MOT-45A6-60	Cebador mot 45cc	
19	06716	RP-MOT-45A6-62	Chasis / depósito de combustible mot 45cc	
20	06717	RP-MOT-45A6-64	Carcasa o tapa de cilindro mot 45cc	
21	06718	RP-MOT-45A6-66	Almohadilla de aspiración de aire mot 45cc	
22	06719	RP-MOT-45A6-68	Sello oring del filtro mot 45cc	
23	06720	RP-MOT-45A6-69	Filtro de aire mot 45cc	
24	06721	RP-MOT-45A6-70	Carcasa cubierta del filtro de aire mot 45cc	
25	06722	RP-MOT-45A6-72	Perilla de cubierta del filtro mot 45cc	
26	06723	RP-MOT-45A6-73	Protector de polvo mot 45cc	
27	06724	RP-MOT-45A6-75	Manija de freno mot 45cc	
28	06725	RP-MOT-45A6-76	Carcasa tapa del embrague mot 45cc	
29	06726	RP-MOT-45A6-78-8	Tornillos de ajuste de cadena mot 45cc	
30	06727	RP-MOT-45A6-81	Base de regulación de cadena mot 45cc	
31	06728	RP-MOT-45A6-82	Placa guía de tensión de espada. Mot 45cc	
32	06729	RP-MOT-45A6-84	Codo del freno mot 45cc	
33	06730	RP-MOT-45A6-85	Deslizador de freno mot 45cc	
34	06731	RP-MOT-45A6-87	Anillo elastico mot 45cc	
35	06732	RP-MOT-45A6-88	Protector del freno mot 45cc	
36	06733	RP-MOT-45A6-90	Pin de correa de freno mot 45cc	
37	06734	RP-MOT-45A6-91	Zincho de freno en acero mot 45cc	
38	06735	RP-MOT-45A6-92	Mango delantero superior mot 45cc	
39	06736	RP-MOT-45A6-94	Protector anticontragolpe de picos mot 45cc	
40	06737	RP-MOT-45A6-96	Barra de 18" mot 45cc	
41	06738	RP-MOT-45A6-97	Cadena de 18" mot 45cc	
42	06739	RP-MOT-45A6-98	Guarda protectora de la barra guía mot 45cc	

MOTOSIERRA 45 CC, 2.2 HP
GAS CHAINSAW, 45 CC, 2.2 HP


II PARTE

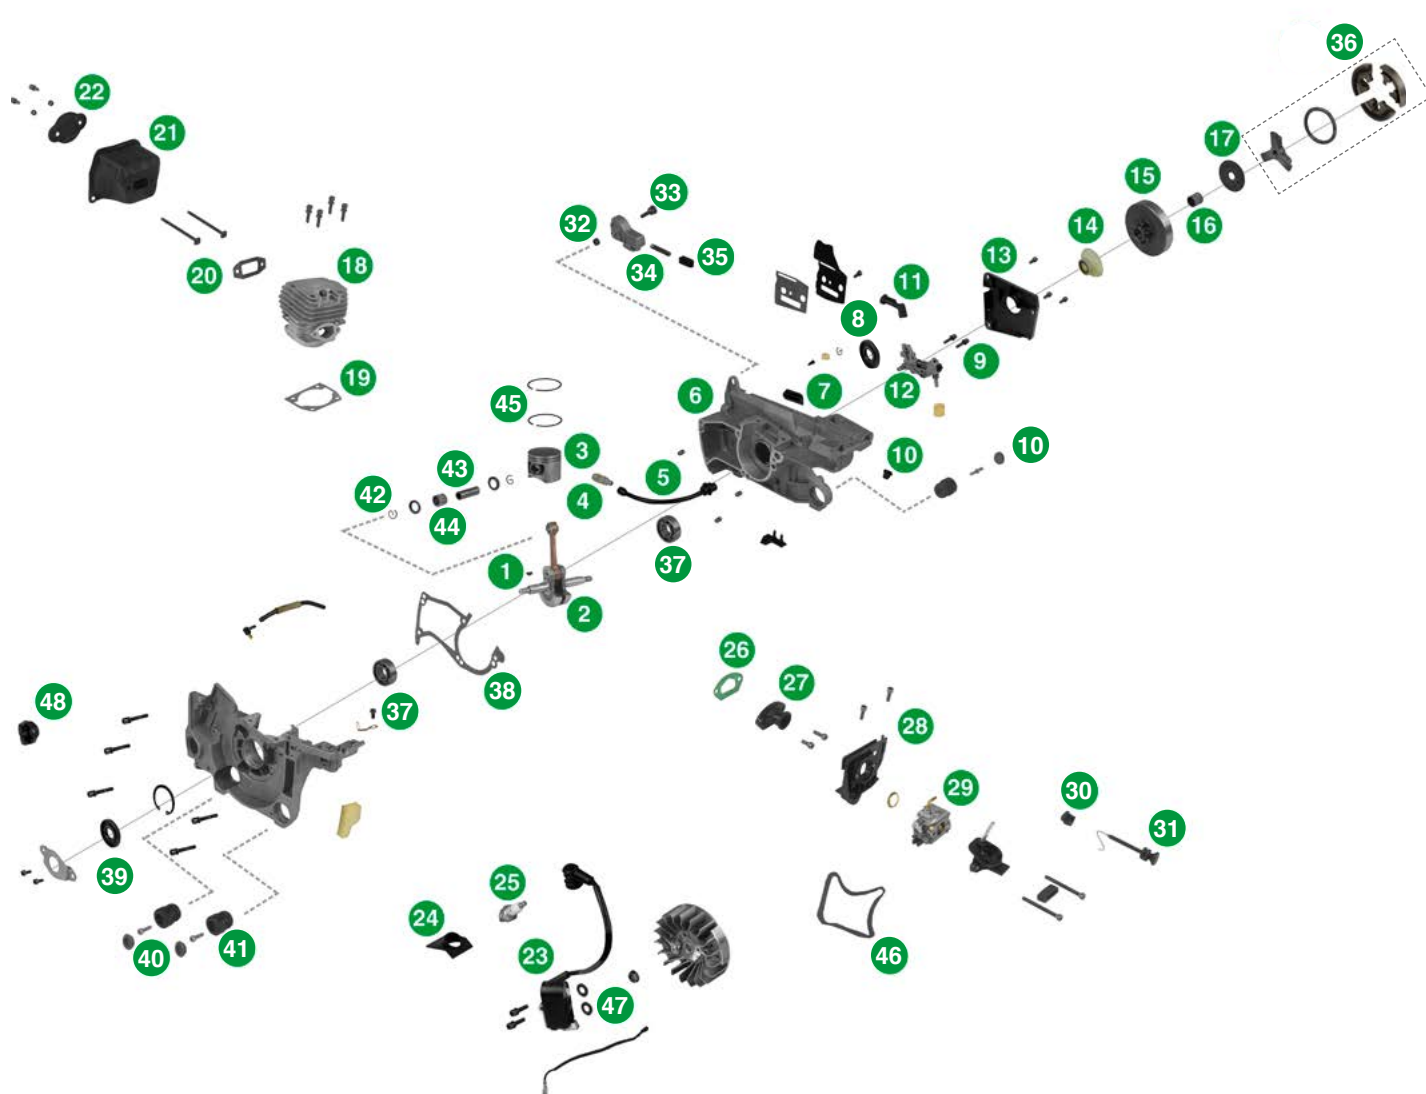

MOTOSIERRA 45 CC, 2.2 HP
GAS CHAINSAW, 45 CC, 2.2 HP


NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	06749	RP-MOT-45A7-26	Cuña del cigüeñal mot 45cc	
2	06750	RP-MOT-45A7-27	Cigüeñal y biela mot 45cc	
3	06751	RP-MOT-45A7-28	Pistón mot 45cc	
4	06752	RP-MOT-45A7-29	Filtro de aceite mot 45cc	
5	06753	RP-MOT-45A7-30	Tubería de bomba de aceite mot 45cc	
6	06754	RP-MOT-45A7-32	Caja de cárter derecho aluminio mot 45cc	
7	06755	RP-MOT-45A7-34	Guía de freno mot 45cc	
8	06756	RP-MOT-45A7-35	Sello de aceite para cárter derecho mot 45cc	
9	06758	RP-MOT-45A7-37	Perno de montaje de la barra mot 45cc	
10	06759	RP-MOT-45A7-40	Apagador de impacto mot 45cc	
11	06760	RP-MOT-45A7-44	Tubo de bomba de aceite mot 45cc	
12	06761	RP-MOT-45A7-45	Bomba de aceite mot 45cc	
13	06762	RP-MOT-45A7-46	Tapa de la bomba de aceite mot 45cc	
14	06763	RP-MOT-45A7-47	Engranaje plástico p/ bomba de aceite	
15	06764	RP-MOT-45A7-50	Tambor de embrague mot 45cc	
16	06765	RP-MOT-45A7-51	Rodamiento de embrague mot 45cc	
17	06766	RP-MOT-45A7-52	Arandela de embrague mot 45cc	
18	06767	RP-MOT-45A7-58	Cilindro mot 45cc	
19	06768	RP-MOT-45A7-59	Junta del cilindro mot 45cc	
20	06769	RP-MOT-45A7-60	Junta del silenciador mot 45cc	
21	06770	RP-MOT-45A7-62	Silenciador mot 45cc	
22	06771	RP-MOT-45A7-64	Placa del silenciador mot 45cc	
23	06772	RP-MOT-45A7-68	Bobina de encendido mot 45cc	
24	06773	RP-MOT-45A7-69	Protección de bujía	
25	06774	RP-MOT-45A7-74	Bujía mot 45cc	
26	06776	RP-MOT-45A7-77	Junta de entrada al cilindro mot 45cc	
27	06777	RP-MOT-45A7-78	Deflector del carburador mot 45cc	
28	06778	RP-MOT-45A7-80	Soporte de tubo de entrada a cilindro mot 45cc	
29	06779	RP-MOT-45A7-82	Carburador mot 45cc	
30	06781	RP-MOT-45A7-86	Soporte de la barra del choke mot 45cc	
31	06782	RP-MOT-45A7-87	Palanca del choke mot 45cc	
32	06783	RP-MOT-45A7-89	Apoyo de palanca de freno mot 45cc	
33	06784	RP-MOT-45A7-90	Tornillo mot 45cc	
34	06785	RP-MOT-45A7-91	Resorte de compresion mot 45cc	
35	06786	RP-MOT-45A7-92	Deslizador de freno (cadena) mot 45cc	
36	06787	RP-MOT-45A7-A1 C	Embrague completo mot 45cc	
37	06740	RP-MOT-45A7-12	Balero mot 45cc	
38	06741	RP-MOT-45A7-13	Junta del cárter mot 45cc	
39	06742	RP-MOT-45A7-14	Sello de aceite del cárter izquierdo mot 45cc	
40	06743	RP-MOT-45A7-15	Tapa del amortiguador mot 45cc	
41	06744	RP-MOT-45A7-18	Amortiguador del cárter mot 45cc	
42	06745	RP-MOT-45A7-21	Seguro de pin de piston 21 y 24 poc mot 45cc	
43	06746	RP-MOT-45A7-22	Pin del pistón mot 45cc	
44	06747	RP-MOT-45A7-23	Balero de agujas mot 45cc	
45	06748	RP-MOT-45A7-25	Anillos de pistón mot 45cc	
46	06775	RP-MOT-45A7-76	Junta aislamiento mot 45cc	
47	06790	RP-MOT-45A6-67	Inserto protector de temperatura mot 45cc	
48	06757	RP-MOT-45A7-3-5	Tapón de aceite completo mot 45cc	

TALADRO INALÁMBRICO 3/8", PROFESIONAL
CORDLESS DRILL 3/8", PROFESSIONAL

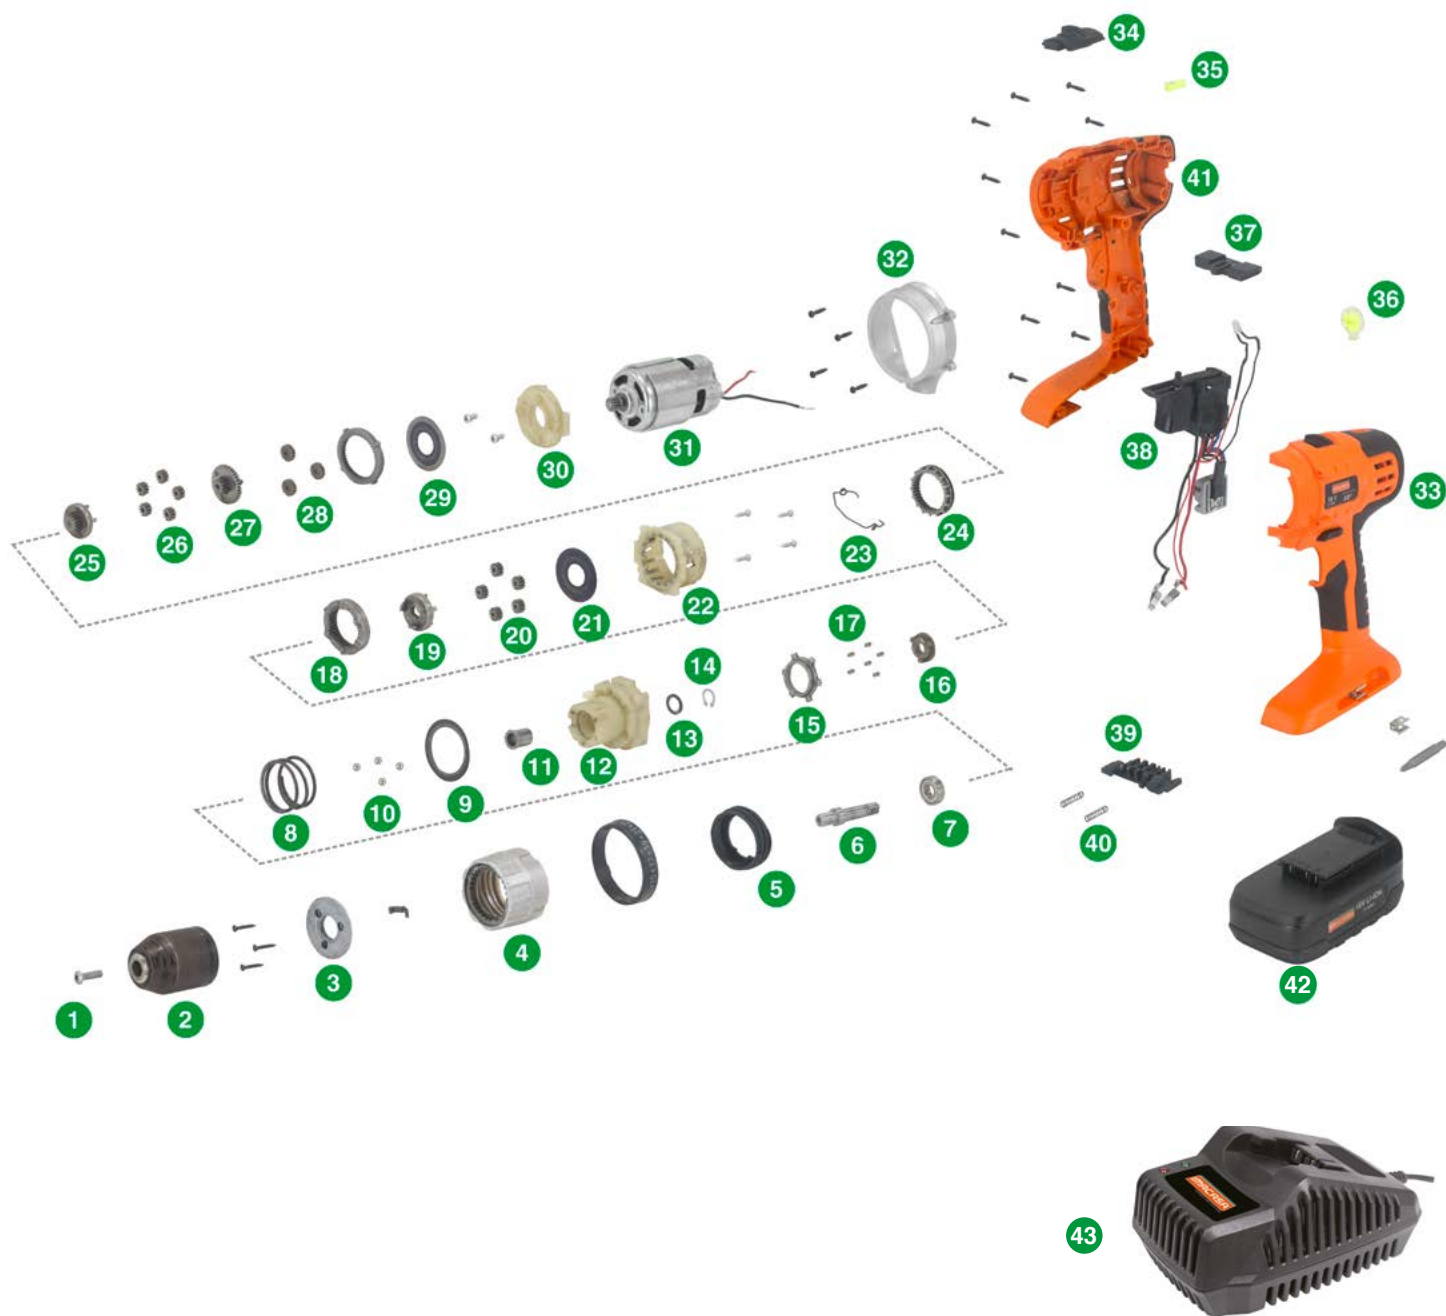




TALADRO INALÁMBRICO 3/8", PROFESIONAL **CORDLESS DRILL 3/8", PROFESSIONAL**

NÚMERO NUMBER	CÓDIGO CODE	CLAVE ITEM	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PIEZA PIECE
1	06500	RP-TAL-INA-01	Tornillo del broquero tal ina 18vnicd	
2	06501	RP-TAL-INA-02	Broquero automatico tal ina 18vnicd	
3	06502	RP-TAL-INA-04	Placa de sujeción tal ina 18vnicd	
4	06503	RP-TAL-INA-06	Anillo de ajuste torque tal ina 18vnicd	
5	06504	RP-TAL-INA-07	Anillo roscado interno tal ina 18vnicd	
6	06505	RP-TAL-INA-08	Eje tal ina 18vnicd	
7	06506	RP-TAL-INA-09	Balero 699 tal ina 18vnicd	
8	06507	RP-TAL-INA-10	Resorte tal ina 18vnicd	
9	06508	RP-TAL-INA-11	Arandela para detencion de bolas tal ina 18vnicd	
10	06509	RP-TAL-INA-12	Bola de acero, diámetro. 5 Tal ina 18vnicd	
11	06510	RP-TAL-INA-13	Bushing del eje tal ina 18vnicd	
12	06511	RP-TAL-INA-14	Caja de cambios tal ina 18vnicd	
13	06512	RP-TAL-INA-15	Arandela de la caja de cambios tal ina 18vnicd	
14	06513	RP-TAL-INA-16	Anillo de seguridad tal ina 18vnicd	
15	06514	RP-TAL-INA-18	Fijación del anillo tal ina 18vnicd	
16	06515	RP-TAL-INA-19	Placa de conducir tal ina 18vnicd	
17	06516	RP-TAL-INA-20	Rodamientos (barras cilindricas) tal ina 18vnicd	
18	06517	RP-TAL-INA-21	Corona dentada tal ina 18vnicd	
19	06518	RP-TAL-INA-22	Soporte planetario 3 ° nivel tal ina 18vnicd	
20	06519	RP-TAL-INA-23	Engranaje planetario 3 ° nivel tal ina 18vnicd	
21	06520	RP-TAL-INA-24	Placa de sujeción con orificio tal ina 18vnicd	
22	06521	RP-TAL-INA-25	Caja de cambio de velocidades tal ina 18vnicd	
23	06522	RP-TAL-INA-27	Palanca de velocidad alta/baja tal ina 18vnicd	
24	06523	RP-TAL-INA-28	Corona dentada movable tal ina 18vnicd	
25	06524	RP-TAL-INA-29	Soporte planetario segundo nivel tal ina 18vnicd	
26	06525	RP-TAL-INA-30	Engranaje planetario de 2° nivel tal ina 18vnicd	
27	06526	RP-TAL-INA-31	Soporte planetario 1er nivel tal ina 18vnicd	
28	06527	RP-TAL-INA-32	Engranaje planetario 1er nivel tal ina 18vnicd	
29	06528	RP-TAL-INA-34	Placa de sujeción de la brida tal ina 18vnicd	
30	06529	RP-TAL-INA-37	Brida de motor tal ina 18vnicd	
31	06530	RP-TAL-INA-38	Motor tal ina 18vnicd	
32	06531	RP-TAL-INA-40	Anillo decorado tal ina 18vnicd	
33	06532	RP-TAL-INA-41	Carcasa izquierda tal ina 18vnicd	
34	06533	RP-TAL-INA-42	Botón selector de la velocidad tal ina 18vnicd	
35	06535	RP-TAL-INA-44	Nivel de burbuja horizontal tal ina 18vnicd	
36	06536	RP-TAL-INA-45	Nivel de burbuja vertical tal ina 18vnicd	
37	06537	RP-TAL-INA-47	Boton de cambio de direccion. Tal ina 18vnicd	
38	06538	RP-TAL-INA-48	Interruptor y montaje tal ina 18vnicd	
39	06539	RP-TAL-INA-49	Placa de conexiones tal ina 18vnicd	
40	06540	RP-TAL-INA-50	Terminales de lineas tal ina 18vnicd	
41	06541	RP-TAL-INA-51	Carcasa derecha tal ina 18vnicd	
42	06543	RP-TALII-INA-55	Bateria lithium	
43	06544	RP-TALII-INA-56	Cargador de batería lithium	


TALADRO 1/2" 500 W, PROFESIONAL
DRILL 1/2" 500 W, PROFESSIONAL

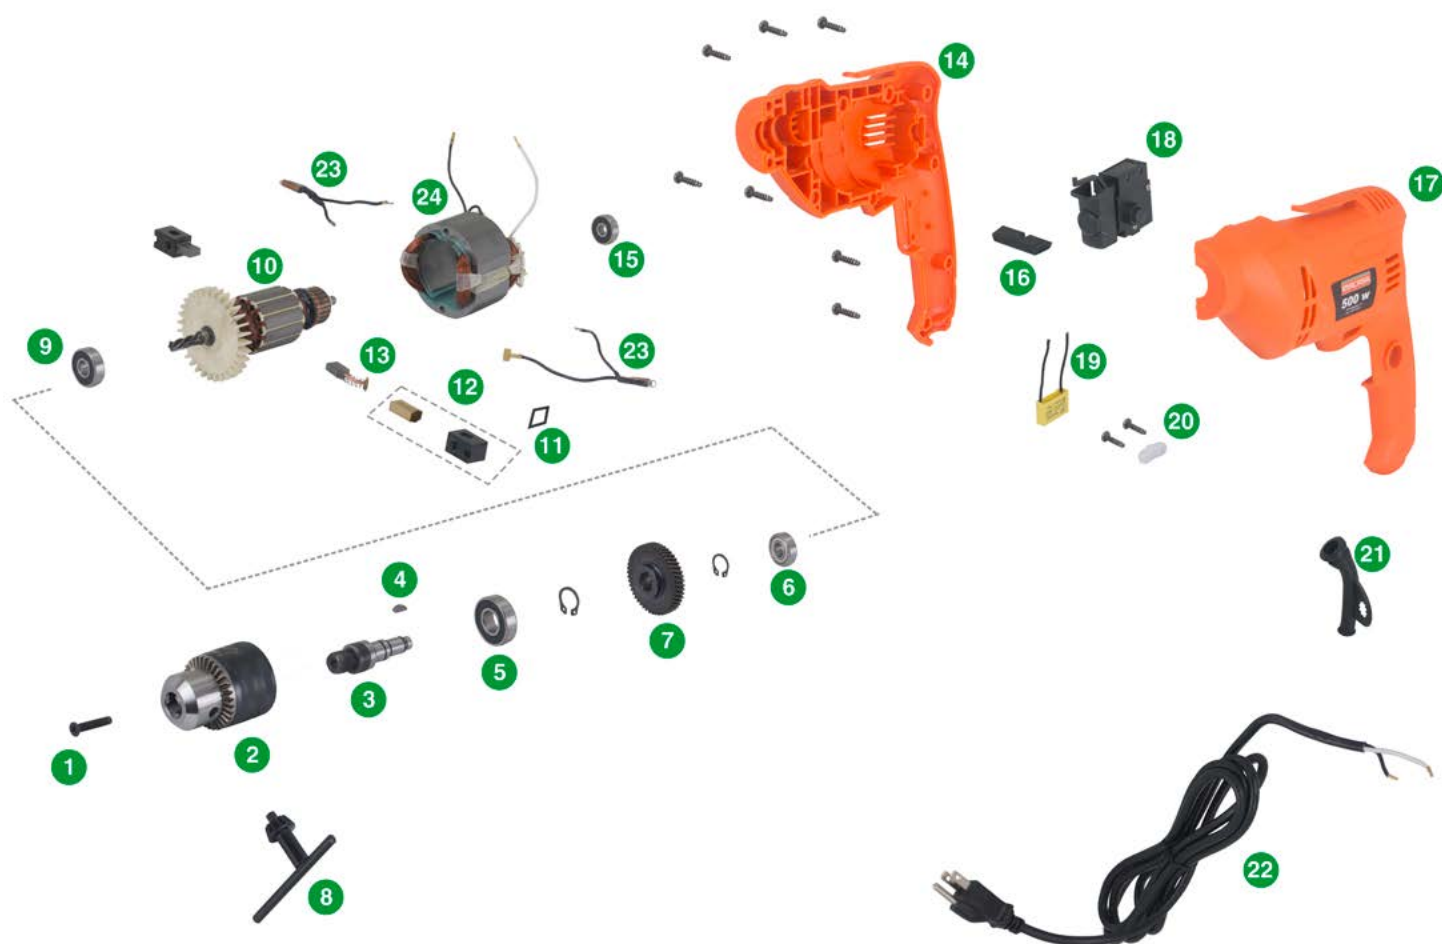

TALADRO 1/2" 500 W, PROFESIONAL
DRILL 1/2" 500 W, PROFESSIONAL


NÚMERO	CÓDIGO	CLAVE	DESCRIPCIÓN	PIEZA
NUMBER	CODE	ITEM	DESCRIPTION	PIECE
1	06600	RP-TAL1/2-500-1	Tornillo del broquero tal 1/2 500w	
2	06609	RP-TAL1/2-500-2	Broquero 13 mm. Tal 1/2 500w	
3	06623	RP-TAL1/2-500-3	Eje de salida para broquero de 13 mm. Tal 1/2 500w	
4	06616	RP-TAL1/2-500-4	Cuña del eje tal 1/2 500w	
5	06617	RP-TAL1/2-500-5	Balero 6001 tal 1/2 500w	
6	06619	RP-TAL1/2-500-9	Balero 698 z tal 1/2 500w	
7	06618	RP-TAL1/2-500-7	Engrane grande. Tal 1/2 500w	
8	06615	RP-TAL1/2-500-30	Llave para broquero de 13 mm tal 1/2 500w	
9	06602	RP-TAL1/2-500-13	Balero 608 tal 1/2 500w	
10	06603	RP-TAL1/2-500-14	Masa tal 1/2 500w	
11	06604	RP-TAL1/2-500-15	Tapa de porta carbon tal 1/2 500w	
12	06605	RP-TAL1/2-500-16	Porta carbon tal 1/2 500w	
13	06606	RP-TAL1/2-500-17	Carbon tal 1/2 500w	
14	06620	RP-TAL1/2-500-11	Tapa carcasa derecha tal 1/2 500w	
15	06608	RP-TAL1/2-500-19	Balero 626 tal 1/2 500w	
16	06610	RP-TAL1/2-500-20	Boton de cambio de direccion tal 1/2 500w	
17	06621	RP-TAL1/2-500-21	Tapa carcasa izquierda tal 1/2 500w	
18	06622	RP-TAL1/2-500-22	Interruptor tal 1/2 500w	
19	06611	RP-TAL1/2-500-23	Capacitor tal 1/2 500w	
20	06612	RP-TAL1/2-500-27	Grapa plastica p/cordon electrico tal 1/2 500w	
21	06613	RP-TAL1/2-500-28	Protector del cable. Tal 1/2 500w	
22	06614	RP-TAL1/2-500-29	Cordon electrico 16 awg tal 1/2 500w	
23	06607	RP-TAL1/2-500-18	Resistencia de induccion tal 1/2 500w	
24	06601	RP-TAL1/2-500-12	Stator tal 1/2 500w	


SIERRA CIRCULAR 7 1/4", PROFESIONAL
CIRCULAR SAW 7 1/4", PROFESSIONAL

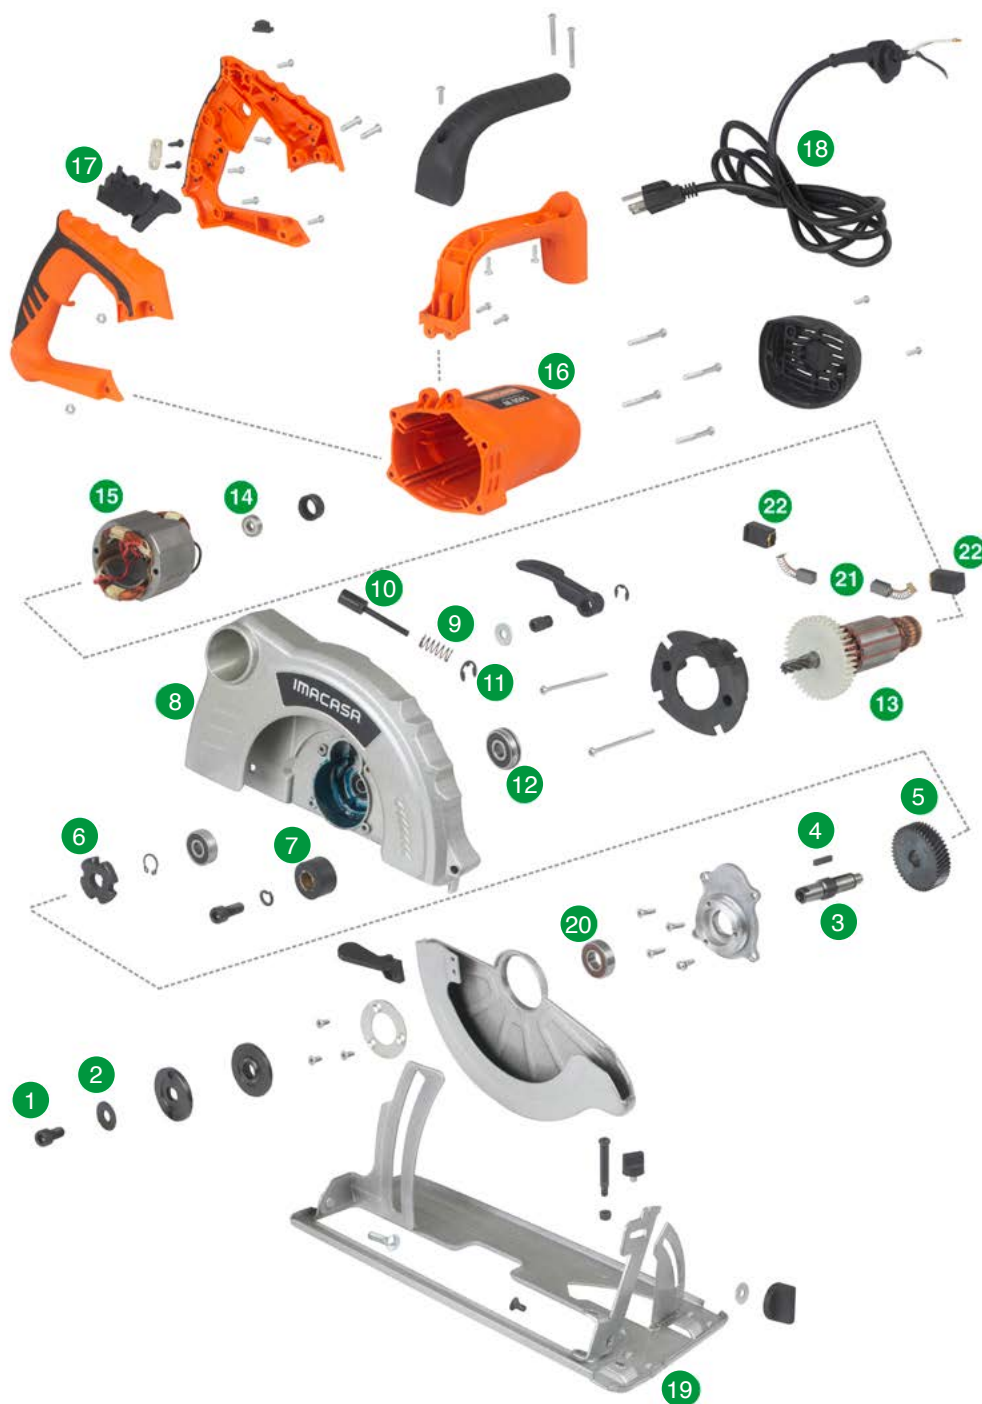

SIERRA CIRCULAR 7 1/4", PROFESIONAL
CIRCULAR SAW 7 1/4", PROFESSIONAL


NÚMERO NUMBER	CÓDIGO CODE	CLAVE ITEM	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PIEZA PIECE
1	06200	RP-SIE-C-714-1	Tornillo interior allen 8x20 mm pza # 1 sie c714	
2	06201	RP-SIE-C-714-11	Cubierta frontal pza. # 11 Sie c714	
3	06202	RP-SIE-C-714-12	Eje de salida pza # 12 sie c714	
4	06203	RP-SIE-C-714-13	Cuña del eje pza. # 13 Sie c714	
5	06204	RP-SIE-C-714-14	Engranaje grande pza. # 14 Sie c714	
6	06205	RP-SIE-C-714-16	Botón del bloqueo pza. # 16 Sie c714	
7	06206	RP-SIE-C-714-19	Soporte p/ cubierta inferior pza. # 19 Sie c714	
8	06207	RP-SIE-C-714-20	Caja de cambios pza. # 20 Sie c714	
9	06208	RP-SIE-C-714-21	Resorte de bloqueo pza. # 21 Sie c714	
10	06209	RP-SIE-C-714-22	Botón (pin) del bloqueo pza. # 22 Sie c714	
11	06210	RP-SIE-C-714-25	Anillo partido de amortiguación pza. #25 Sie c714	
12	06211	RP-SIE-C-714-27	Balero 6001 2z pza. # 27 Sie c714	
13	06212	RP-SIE-C-714-31	Rotor pza. # 31 Sie c714	
14	06213	RP-SIE-C-714-32	Balero 6001 2z pza. # 32 Sie c714	
15	06214	RP-SIE-C-714-34	Estator pza. # 34 Sie c714	
16	06215	RP-SIE-C-714-35	Carcasa pza. # 35 Sie c714	
17	06216	RP-SIE-C-714-51	Interruptor pza. # 51 Sie c714	
18	06217	RP-SIE-C-714-57	Cable pza. # 57 Sie c714	
19	06218	RP-SIE-C-714-58	Base de aluminio pza. # 58 Sie c714	
20	06219	RP-SIE-C-714-9	Balero 607 2z pza. # 9 Sie c714	
21	06220	RP-SIE-C-714-ca	Carbones sie c714	
22	06221	RP-SIE-C-714-pc	Porta carbones sie c714	

SIERRA CALADORA 710 W, PROFESIONAL
JIG SAW 710 W, PROFESSIONAL

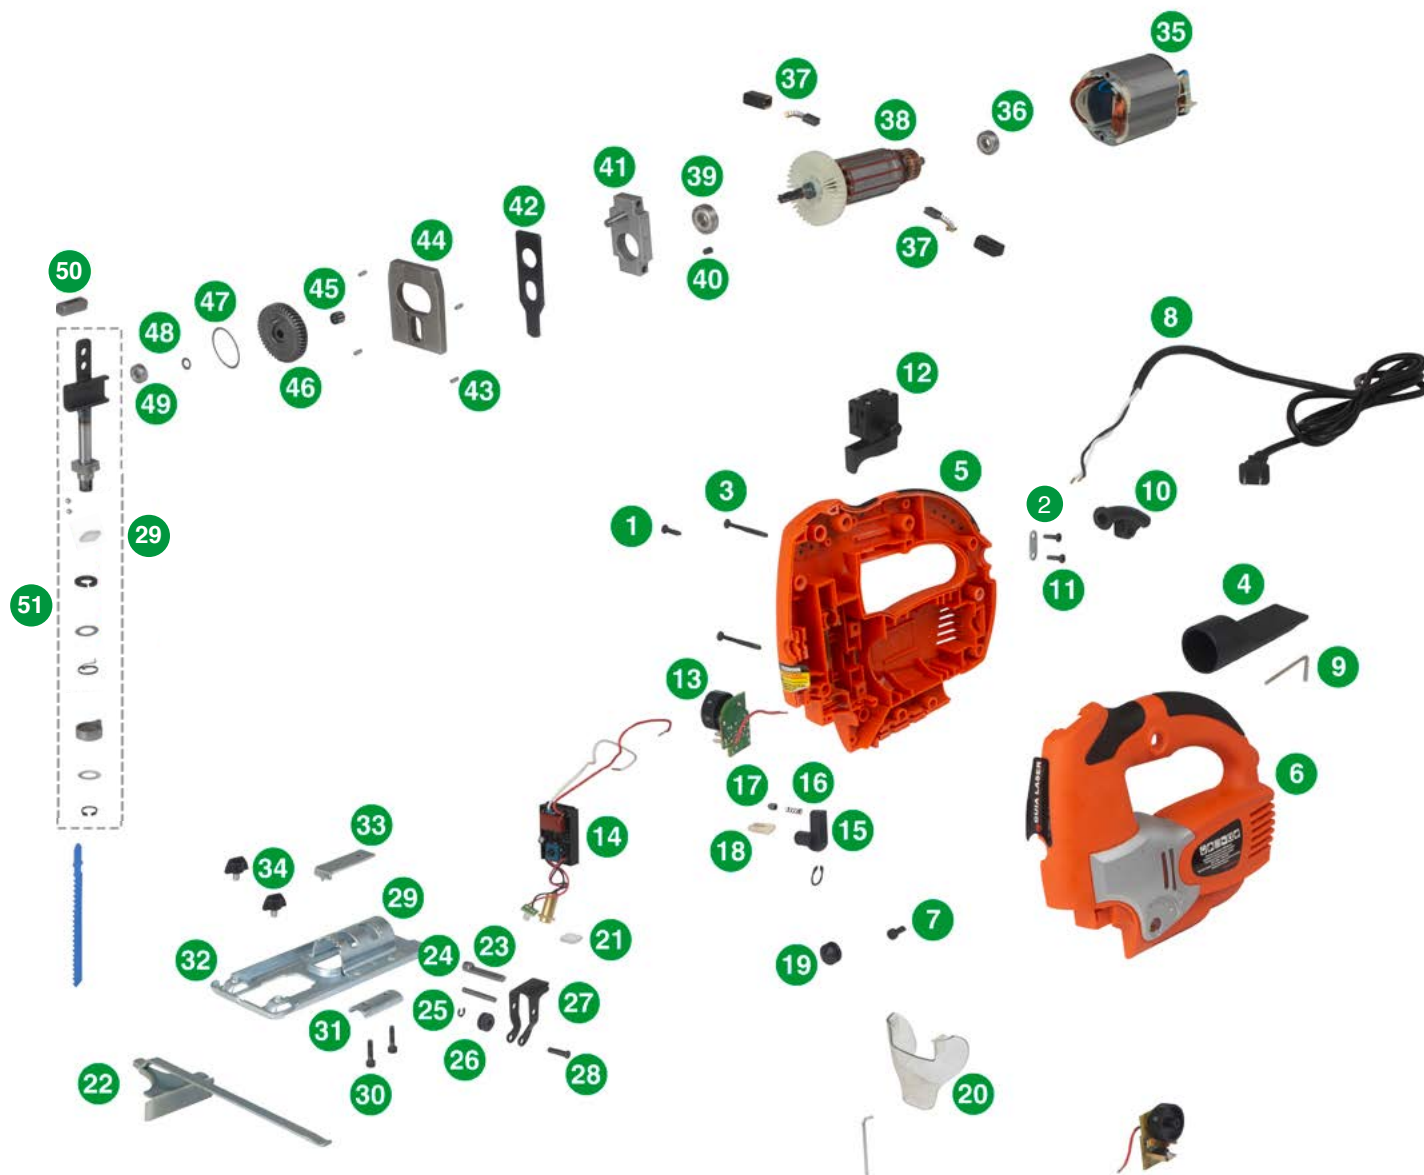

SIERRA CALADORA 710 W, PROFESIONAL
JIG SAW 710 W, PROFESSIONAL


NÚMERO NUMBER	CÓDIGO CODE	CLAVE ITEM	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PIEZA PIECE
1	06800	RP-SIECA-710-01	Tornillo para carcasa 4 x 16	
2	06801	RP-SIECA-710-02	Tornillo de rosca 4 x 11 sie ca-710	
3	06802	RP-SIECA-710-03	Tornillo de rosca 4 x 38 sie ca710	
4	06803	RP-SIECA-710-04	Ducto de residuos sie ca710	
5	06804	RP-SIECA-710-05	Carcasa derecha sie ca710	
6	06805	RP-SIECA-710-06	Carcasa izquierda sie ca710	
7	06806	RP-SIECA-710-07	Switch de cambio de luz sie ca710	
8	06807	RP-SIECA-710-08	Enchufe y cable sie ca710	
9	06808	RP-SIECA-710-09	Llave hexagonal sie ca710	
10	06809	RP-SIECA-710-10	Protección de cable sie ca710	
11	06810	RP-SIECA-710-11	Grapa plastica del cable sie ca710	
12	06811	RP-SIECA-710-12	Interruptor sie ca710	
13	06812	RP-SIECA-710-13	Control de velocidad variable sie ca710	
14	06813	RP-SIECA-710-14	Placa electronica laser sie ca710	
15	06814	RP-SIECA-710-15	Perilla de ajuste pendular. Sie ca710	
16	06815	RP-SIECA-710-16	Resorte de perilla. Sie ca710	
17	06816	RP-SIECA-710-17	Pin de perilla pendular sie ca710	
18	06817	RP-SIECA-710-18	Felpa contra polvo sie ca710	
19	06818	RP-SIECA-710-19	Botón de cambio de luz sie ca710	
20	06819	RP-SIECA-710-20	Guarda transparente sie ca710	
21	06820	RP-SIECA-710-21	Protector de luz laser sie ca710	
22	06821	RP-SIECA-710-22	Guía de corte paralela sie ca710	
23	06822	RP-SIECA-710-23	Eje de soporte pendular sie ca710	
24	06823	RP-SIECA-710-24	Pin de soporte pendular sie ca710	
25	06824	RP-SIECA-710-25	Anillo flexible "e "f4 sie ca710	
26	06825	RP-SIECA-710-26	Polea loca tensora sie ca710	
27	06826	RP-SIECA-710-27	Soporte pendular sie ca710	
28	06827	RP-SIECA-710-28	Pin de polea loca sie ca710	
29	06853	RP-SIECA-710-54	Felpa protector de polvo sie ca710	
30	06829	RP-SIECA-710-30	Tornillos de cabeza hexagonalm4 * 16 sie ca710	
31	06830	RP-SIECA-710-31	Placa soporte de la base sie ca710	
32	06831	RP-SIECA-710-32	Base deslizadora sie ca710	
33	06832	RP-SIECA-710-33	Sello de fijacion de base. Sie ca710	
34	06833	RP-SIECA-710-34	Perilla ajuste de guia sie ca710	
35	06834	RP-SIECA-710-35	Estator sie ca710	
36	06835	RP-SIECA-710-36	Balero 607 zz sie ca710	
37	06836	RP-SIECA-710-37	Carbon sie ca710	
38	06837	RP-SIECA-710-38	Rotor sie ca710	
39	06838	RP-SIECA-710-39	Balero 608 zz sie ca710	
40	06839	RP-SIECA-710-40	Cuña de balero sie ca710	
41	06840	RP-SIECA-710-41	Caja soporte de balero sie ca710	
42	06841	RP-SIECA-710-42	Placa de soporte de balero sie ca710	
43	06842	RP-SIECA-710-43	Pin de guia f3 x 7 sie ca710	
44	06843	RP-SIECA-710-44	Placa contra peso sie ca710	
45	06844	RP-SIECA-710-45	Balero de aguja f9x f6x 8 sie ca710	
46	06845	RP-SIECA-710-46	Engranaje sie ca710	
47	06846	RP-SIECA-710-47	Sello para engrane sie ca710	
48	06847	RP-SIECA-710-48	Seguro de flecha f6 sie ca710	
49	06848	RP-SIECA-710-49	Balero 605 zz sie ca710	
50	06849	RP-SIECA-710-50	Buje/guia deslizante sie ca710	
51	06850	RP-SIECA-710-51	Flecha/eje corredizo sie ca710	

IMACASA®

Herramienta de Calidad por Tradición



www.imacasa.com